НАСТЕННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОТЁЛ

МОДЕЛЬ

Arderia E4 / E6 / E9 / E12 / E16 / E20 / E24

Руководство по эксплуатации.
Инструкция по монтажу.
Инструкция по техобслуживанию.
Паспорт. Гарантийный талон.

EAC

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение оборудования Arderia. Электрические котлы (далее *электрокотлы*) этой марки разработаны специально для России. При разработке и изготовлении электрокотлов Arderia были учтены негативные факторы, с которыми приходится сталкиваться отечественному пользователю при их эксплуатации. Электрокотлы Arderia сохраняют свою работоспособность при нестабильном напряжения в электросети.

Выбранный Вами электрокотёл Arderia изготовлен высококвалифицированными специалистами с учётом норм и стандартов, действующих на территории РФ. При эксплуатации и обслуживании электрокотлов Arderia необходимо соблюдать определенные правила, поэтому в Ваших интересах внимательно ознакомиться с данным руководством по эксплуатации.

Производители электрокотлов Arderia уверены, если Вы будете соблюдать все предписания и рекомендации, приведённые в данном руководстве, изделие будет служить Вам долго и надёжно и поможет создать комфорт и уют в Вашем доме.

Коллектив инженеров-конструкторов ООО «Инженерный центр «Апрель».

ООО «Инженерный центр «Апрель», РФ, 385130, Республика Адыгея, м.р-н Тахтамукайский,
пгт. Энем, ул. Молодежная, д. 9/2, этаж 2, офис 1
тел.: 8 (495) 744-01-55 E-mail: info@arderia.ru www.arderia.ru

Внимание!

Все работы по установке, монтажу, инструктаж владельца, профилактическое обслуживание, устранение неисправностей и ремонт производятся только специализированной сервисной организацией. Ответственность за безопасную эксплуатацию котла и содержание его в надлежащем состоянии несет его владелец. Несоблюдение изложенных в руководстве мер безопасности и правил установки, пользования и технического обслуживания может привести к выходу котла из строя, пожару и поражению электрическим током.

Настоящие руководство по эксплуатации является объектом АВТОРСКОГО ПРАВА, исключительные права, на использование которого принадлежат ООО «Инженерный центр «Апрель». Копирование, размножение, распространение, перепечатка (целиком или частично), или иное использование материала без письменного разрешения не допускается. Любое нарушение прав влечет наступление гражданской, административной и уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ и будет преследоваться на основе российского и международного законодательства.

- Настоящее руководство входит в комплект поставки изделия и является его неотъемлемой частью.
- Настоящее руководство содержит указания, которые должны выполняться при эксплуатации изделия.
- Перед началом эксплуатации изделия внимательно прочитайте данное руководство.
- Всегда храните данное руководство в доступном месте.

ООО «Инженерный центр «Апрель» постоянно ведет работу по усовершенствованию выпускаемой продукции и оставляет за собой право вносить необходимые изменения в конструкцию котла. Данные изменения могут быть не отражены в руководстве по эксплуатации

Содержание	Стр.
1. Введение	7
2. Предупреждающие знаки и символы, применяемые сокращения	8
3. Меры безопасности	9
4. Назначение, устройство и основные элементы	10
4.1 Назначение электрокотла	10
4.2 Устройство и основные элементы электрокотла	10
5. Технические характеристики электрокотла Arderia	12
6. Габаритные размеры электрокотла Arderia	13
7. Комплект поставки электрокотла Arderia	14
8. Серийный номер электрокотла Arderia	15
9. Руководство по эксплуатации электрокотла Arderia	16
9.1 Общие рекомендации	16
9.2 Панель управления электрокотла Arderia	16
9.3 Включение электрокотла Arderia	19
9.4 Режимы работы электрокотла Arderia	19
9.5 Регулировка температуры нагрева теплоносителя	20
9.6 Регулировка температуры нагрева хоз. (санитарной) воды в бойлере.	20
9.7 Функция «Таймер»	20
9.8 Включение подсветки ЖК - дисплея	21
9.9 Давление теплоносителя	21
9.10 Давление в РБ (расширительном баке)	21
9.11 Защита от замерзания электрокотла Arderia	22
9.12 Длительный простой электрокотла Arderia	22
9.13 Коды ошибок и неисправности электрокотла Arderia	23
9.14 Защитный механический термостат.	24
9.15 Неисправности и методы их устранения	25
9.16 Сервисное меню. Настройка параметров работы электрокотла	26

10. Инструкция по монтажу электрокотла Arderia	29
10.1 Общие указания	29
10.2 Помещение установки электрокотла	30
10.3 Место установки электрокотла	31
10.4 Монтаж электрокотла на стену (несущую поверхность)	32
10.5 Подключение электрокотла к сети электроснабжения	33
10.6 Эл. схема подсоединения блок-ТЭНа к эл. сети	37
10.7 Подключение электрокотла к трубам СО и ХВС	39
10.7.1 Общие указания	39
10.7.2 Монтаж труб системы отопления	40
10.7.3 Монтаж труб холодного водоснабжения	41
10.8 Рабочие характеристики циркуляционного насоса эл. котла Arderia	41
11. Заполнение системы отопления теплоносителем	42
11.1 Общие указания	42
11.2. Использование незамерзающих жидкостей (антифризов) для СО	42
12. Подключение комнатного термостата	43
13. Подключение бойлера	45
14. Схема электрических соединений электрокотла Arderia	48
15. Инструкция по ТО котла. Осмотр эл. котла. Уход за эл.котлом	49
15.1 Общие рекомендации по ТО электрокотла	49
15.2 Осмотр электрокотла	49
15.3 Уход за электрокотлом	49
15.4 Техническое обслуживание (ТО) электрокотла	50
16. Правила хранения и транспортировки электрокотла	51
17. Срок службы, демонтаж и утилизация электрокотла	51
Гарантийный талон	52

1. Введение

Компания ООО «Инженерный центр «Апрель» представляют под маркой «Ардерия» настенный электрический котёл собственной разработки и собственного производства. При разработке электрокотлов Arderia производитель поставил перед собой задачу создать компактный, безопасный и отвечающий своими функциональными возможностями всем современным требованиям аппарат. Инженеры и конструкторы компании ООО «Инженерный центр «Апрель» успешно справились с поставленной задачей. Компактный размер электрокотлов, достигнут за счёт оптимального расположения деталей и узлов, а экономия пространства это один из важных факторов современной жизни. При этом электрокотлы Arderia соответствуют всем нормам и стандартам, принятым на территории РФ, и имеют сертификат на соответствие требованиям Технических Регламентов Таможенного Союза «О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011) и «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011). Небольшие габариты, технические характеристики и уникальный алгоритм работы выгодно отличают электрокотлы Arderia от имеющихся на рынке аналогов.

Электрокотлы Arderia производятся заводом «ARDERIA» в России.

Компания ООО «ИЦ «Апрель» производит электрические котлы тепловой мощностью: 4 кВт, 6 кВт, 9 кВт, 12 кВт, 16 кВт, 20 кВт, 24 кВт. Это позволяет оптимально подобрать мощность электрокотла для Вашего помещения. Электрокотел Arderia предназначен для работы в системах автономного отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя и укомплектован всеми необходимыми элементами контроля и регулировки.

Электрокотлы Arderia характеризует длительный срок эксплуатации, и эргономичность.

При регулярном проведении технического обслуживания электрического котла (не реже одного раза в год) представителями специализированной сервисной организации, срок его службы составляет 10 лет.

Автоматика безопасности электрокотлов Arderia прекращает подачу электропитания при:

- неисправности цепей защиты;

- падении давления теплоносителя ниже предельно допустимых значений;

- достижении предельно допустимой температуры теплоносителя;

2. Предупреждающие знаки и символы, применяемые сокращения.

	Опасно	Символ предупреждает, что несоблюдение правил техники безопасности может явиться причиной получения травм и повреждения электрокотла, а также создаёт угрозу жизни.
	Запрещено	Символ используется для обозначения запрещённых действий, когда нарушение установленных ограничений или несоблюдение требований, касающихся эксплуатации и ремонта электрокотла, может привести к нарушению мер безопасности.
	Обязательные действия	Символ используется для обозначения обязательных действий, которые следует выполнять во избежание ошибок при эксплуатации и ремонте электрокотла или в случае, когда требуется повышенная осторожность в обращении с ним.
	Заземление	
	Опасность поражения электрическим током	
	Не касаться	

СО	Система отопления
ОВ	Отопительная вода (вода в системе отопления), теплоноситель
ХВС	Холодное водоснабжение (холодная хозяйственная вода)
РБ	Расширительный бак (экспанзомат)
РД	Регламентирующий документ
ТО	Техническое обслуживание
ТХ	Технические характеристики

3. Меры безопасности

Электрическое оборудование является источником повышенной опасности!

Перед началом эксплуатации электрокотла во избежание термического воздействия или поражения электрическим током необходимо в обязательном порядке ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации, и неукоснительно выполнять все требования по технике безопасности, изложенные в нём.

Требования и предписания по технике безопасности, приведённые в данном руководстве, содержат важную информацию для обеспечения безопасной эксплуатации изделия. Несоблюдение данных требований может привести к травмам и создать непосредственную угрозу жизни. Несоблюдение данных предписаний может привести к порче, как эксплуатируемого изделия, так и другого имущества.

При эксплуатации электрического оборудования необходимо руководствоваться:

– рекомендациями и указаниями, изложенными в «Руководстве по эксплуатации»;
– предписаниями регламентирующих документов (РД), действующих в регионе установки электрического оборудования.

Во избежание несчастных случаев и выхода из строя аппарата запрещается.

- Самостоятельно устанавливать и запускать аппарат в эксплуатацию.
- Использовать аппарат в целях, не предусмотренных данным руководством, т.е. не в соответствии с его прямым назначением.
- Производить пуск и регулировку аппарата лицам, не знакомым с настоящим руководством по эксплуатации.
- Эксплуатировать неисправный аппарат.
- Самостоятельно разбирать и ремонтировать аппарат.
- Вносить изменения в конструкцию аппарата.
- Оставлять работающий аппарат без периодического надзора.
- Запускать аппарат со снятым защитным кожухом.
- Запрещается эксплуатация прибора в помещениях с повышенной опасностью, характеризующихся наличием в них:
  - особой сырости (наличие конденсата на потолке, стенах);
  - токопроводящей пыли;
  - химически активной среды (в помещениях, в которых постоянно или длительно содержатся или образуются отложения, действующие разрушающе на изоляцию и токоведущие части электрооборудования).

Перед монтажом изделия следует убедиться в соответствии технических параметров системы отопления и электроснабжения данному изделию.

Для обеспечения правильной и безопасной работы котла, необходимо ограничить доступ детей, людей, находящихся под воздействием наркотического и алкогольного опьянения, людей с ограниченными умственными и физическими способностями, если они не находятся под надзором лица ответственного за них и не проинструктированы о правилах безопасной эксплуатации электрооборудования

4. Назначение, устройство и основные элементы

4.1 Назначение электрокотла

Настенный водогрейный электрокотёл Arderia, является теплогенерирующим аппаратом, предназначенным для нагрева теплоносителя для отопления помещений в индивидуальных жилых домах, в общественных и производственных зданиях.
Электрокотёл Arderia может применяться совместно с другими источниками теплоснабжения в качестве основного или резервного.

4.2 Устройство и основные элементы электрокотла.

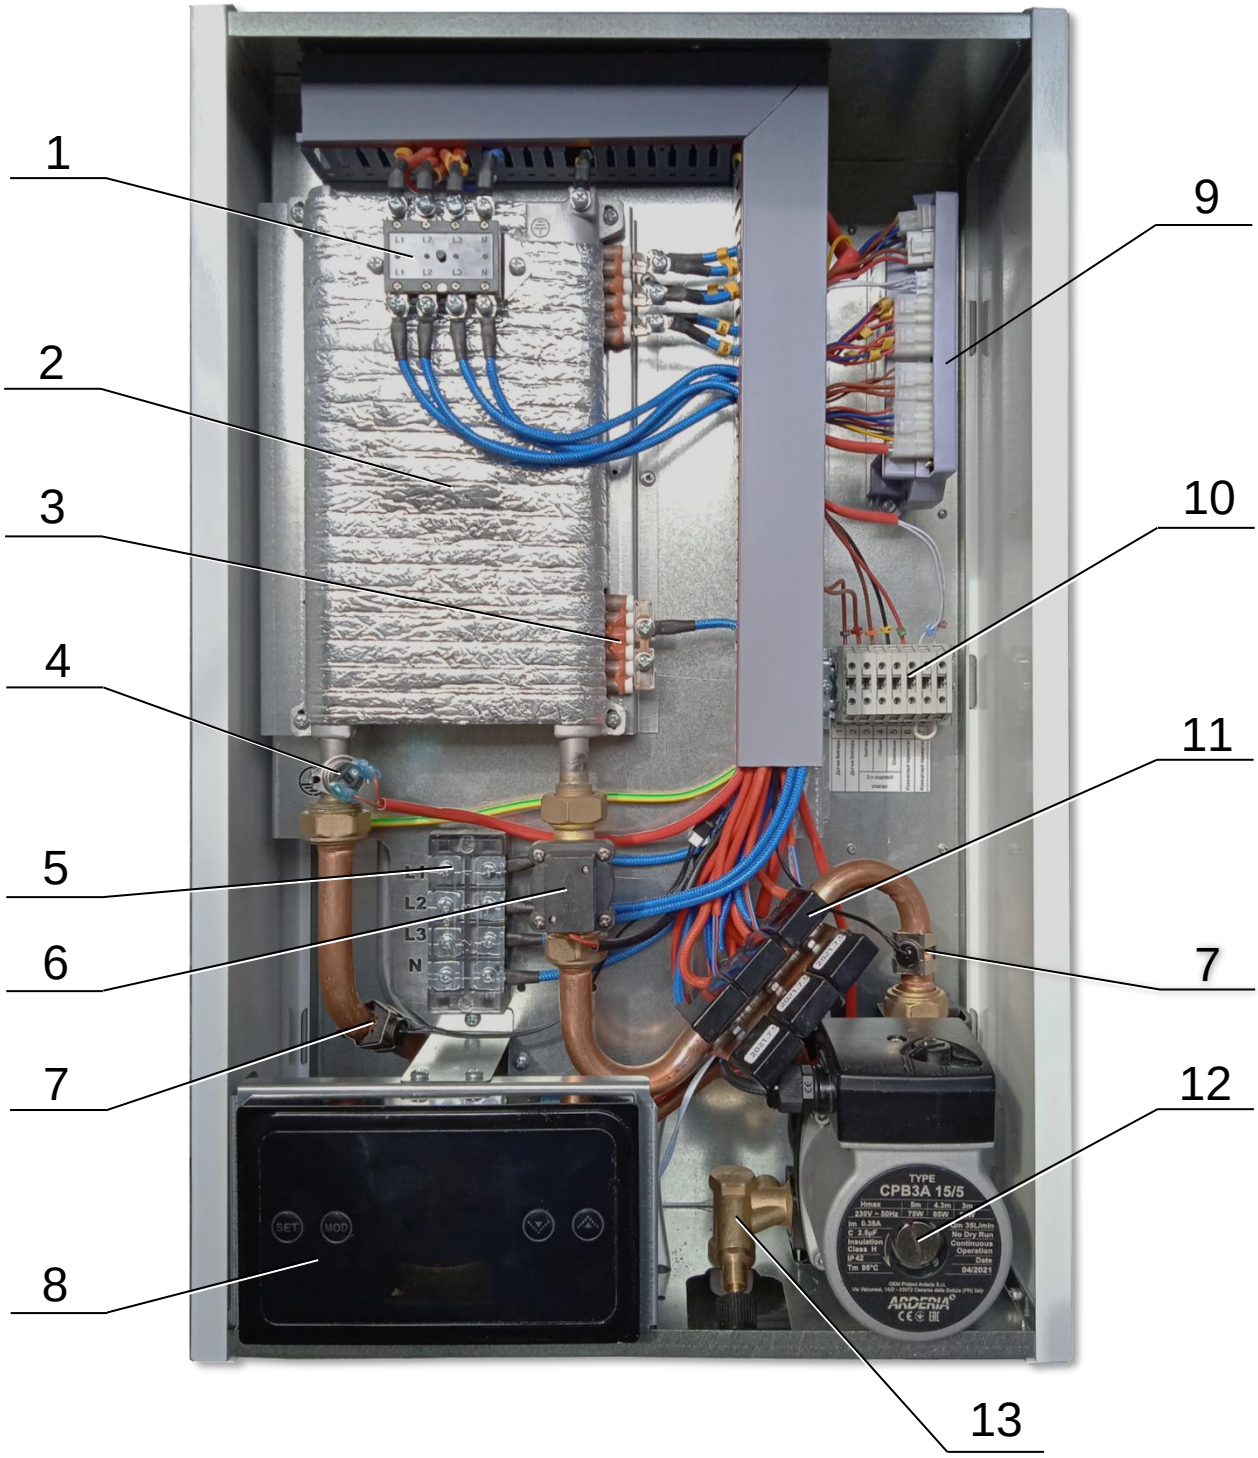

Рис. 1 Общий вид

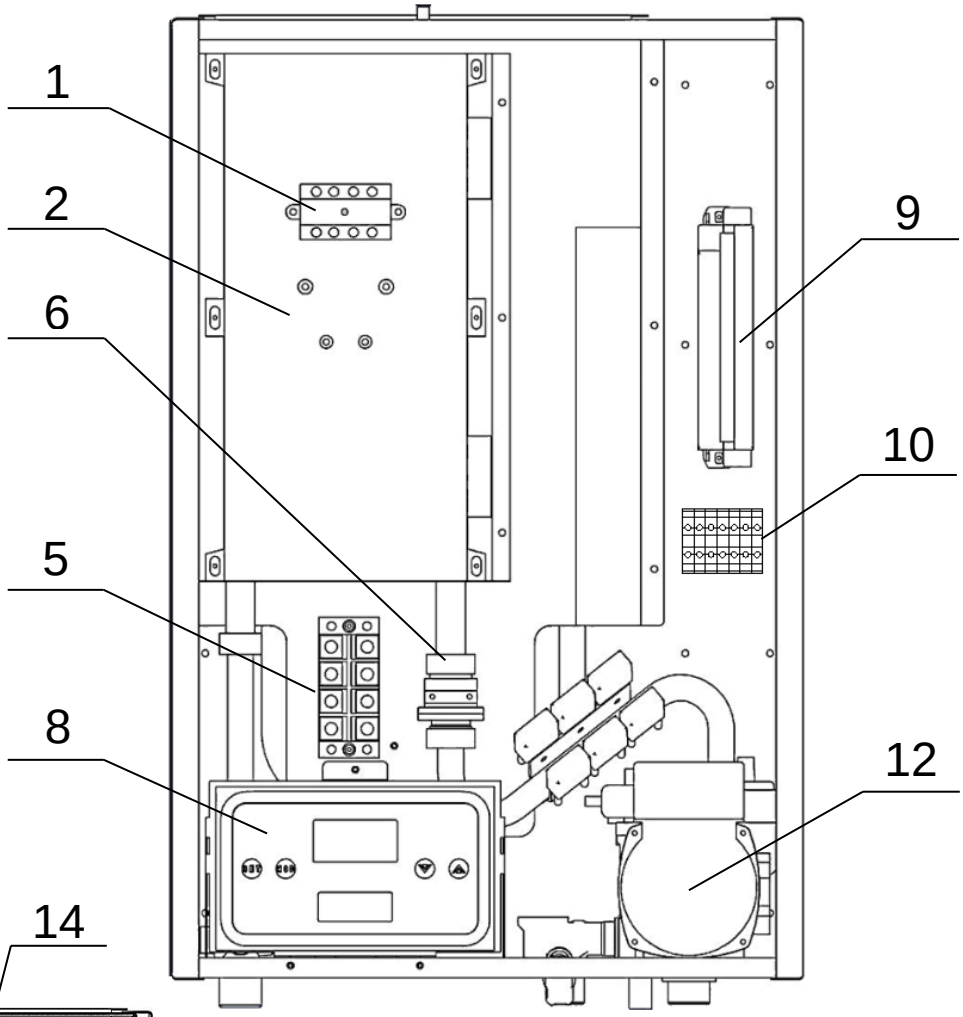

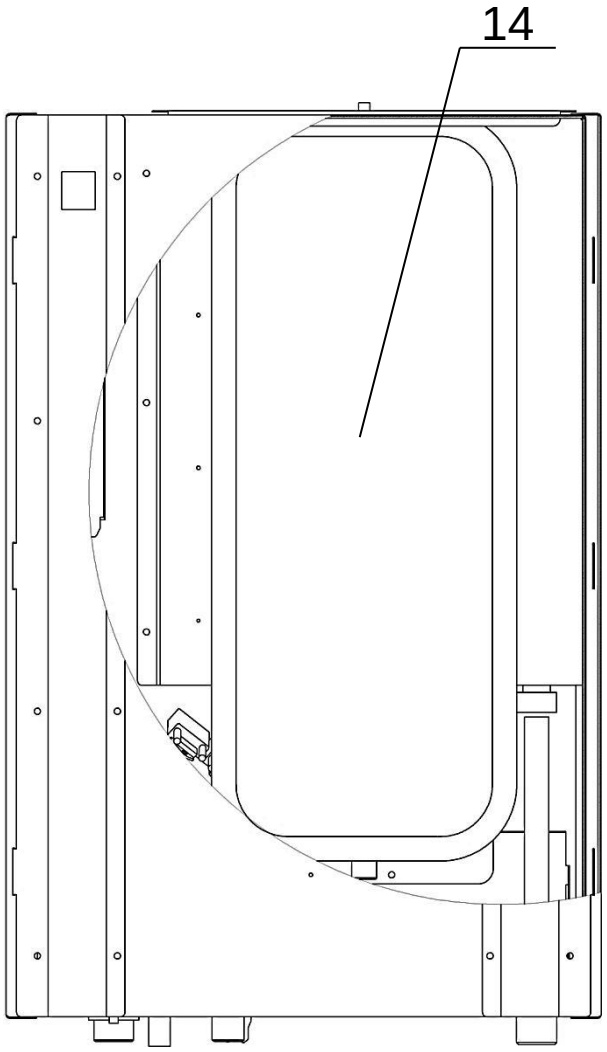

1	Термостат механический, защитный, силовой, несамовозвратный, 130˚С, (датчик перегрева ТО)
2	Теплообменник с блоком ТЭНов в термоизоляции
3	Блок ТЭНов
4	Термостат перегрева ОВ, биметаллический, самовозвратный, 92˚С
5	Блок зажимов (клеммная колодка)
6	Датчик (реле) протка ОВ с герконом
7	Датчик температуры ОВ, NTC 50 кОм, с клипсой
8	Интерфейс (панель) управления эл. котлом с ЖК-дисплеем, манометром и кнопками управления
9	Модуль (блок) контроля и управления электрокотлом
10	Клеммная колодка внешних подключений
11	Симистор (триак) в одном корпусе с супрессором (полупроводниковым диодом)
12	Циркуляционный насос трёхскоростной, в сборе с воздухоотводчиком и клапаном сброса давления
13	Кран подпитки
14	Расширительный бак (экспанзомат) 6 л.

Рис. 2 Внутренне устройство

5. Технические характеристики электрокотла Arderia

Табл. 1

Модель			E4	E6	E9	E12	E16	E20	E24
Подключение			Однофазное*						
			Трёхфазное						
Напряжение / Частота		В / Гц	1 ф. ~230 В / 50 Гц.						
			3 ф. ~380 В / 50 Гц.						
Мощность	макс.	кВт	3.9	6.0	9.0	12.0	16.2	19.8	24.0
	мин.		0.7	1.0	0.8	1.0	1.4	1.7	2.0
Количество ТЭНов		шт.	5		6				
КПД		%	~ 99,5						
Температура ОВ		°С	25 - 80						
Мин. рабочее давление ОВ		МПа	0,05						
Макс. рабочее давление ОВ			0,3						
Ном. рабочее давление ОВ			0,13 – 0,15						
Давление РБ			0,1 – 0,12						
Объём РБ		литр	6						
Габаритные размеры (В х Ш х Г)		мм	610 х 390 х 190						
Присоединительные размеры	ОВ	дюйм	контур отопления: «подача», «обратка» - G 3/4"						
	ХВС		подпитка СО, вход холодной воды - G 1/2"						
Вес (без воды)		кг	18.0		18.4	19.7	22.6	22.4	
Класс защиты			**I**						
Степень защиты			IPX1						

ВНИМАНИЕ! *Все ТХ электрокотлов указаны для теплоносителя в системе отопления – ОВ (отопительная вода).*

ВНИМАНИЕ!** *Электрокотлы данной мощности производятся на предприятии в штатном заводском исполнении для подключения к однофазной сети.* ***Возможно подключение к трёхфазной сети (см. раздел 10.5 пункт 3 данного руководства).

Все работы по нештатному подключению однофазных электрокотлов к трёхфазной электрической сети должны выполняться квалифицированным персоналом – специально подготовленными работниками, имеющими группу по электробезопасности не ниже 3-ей.

6. Габаритные размеры электрокотла Arderia

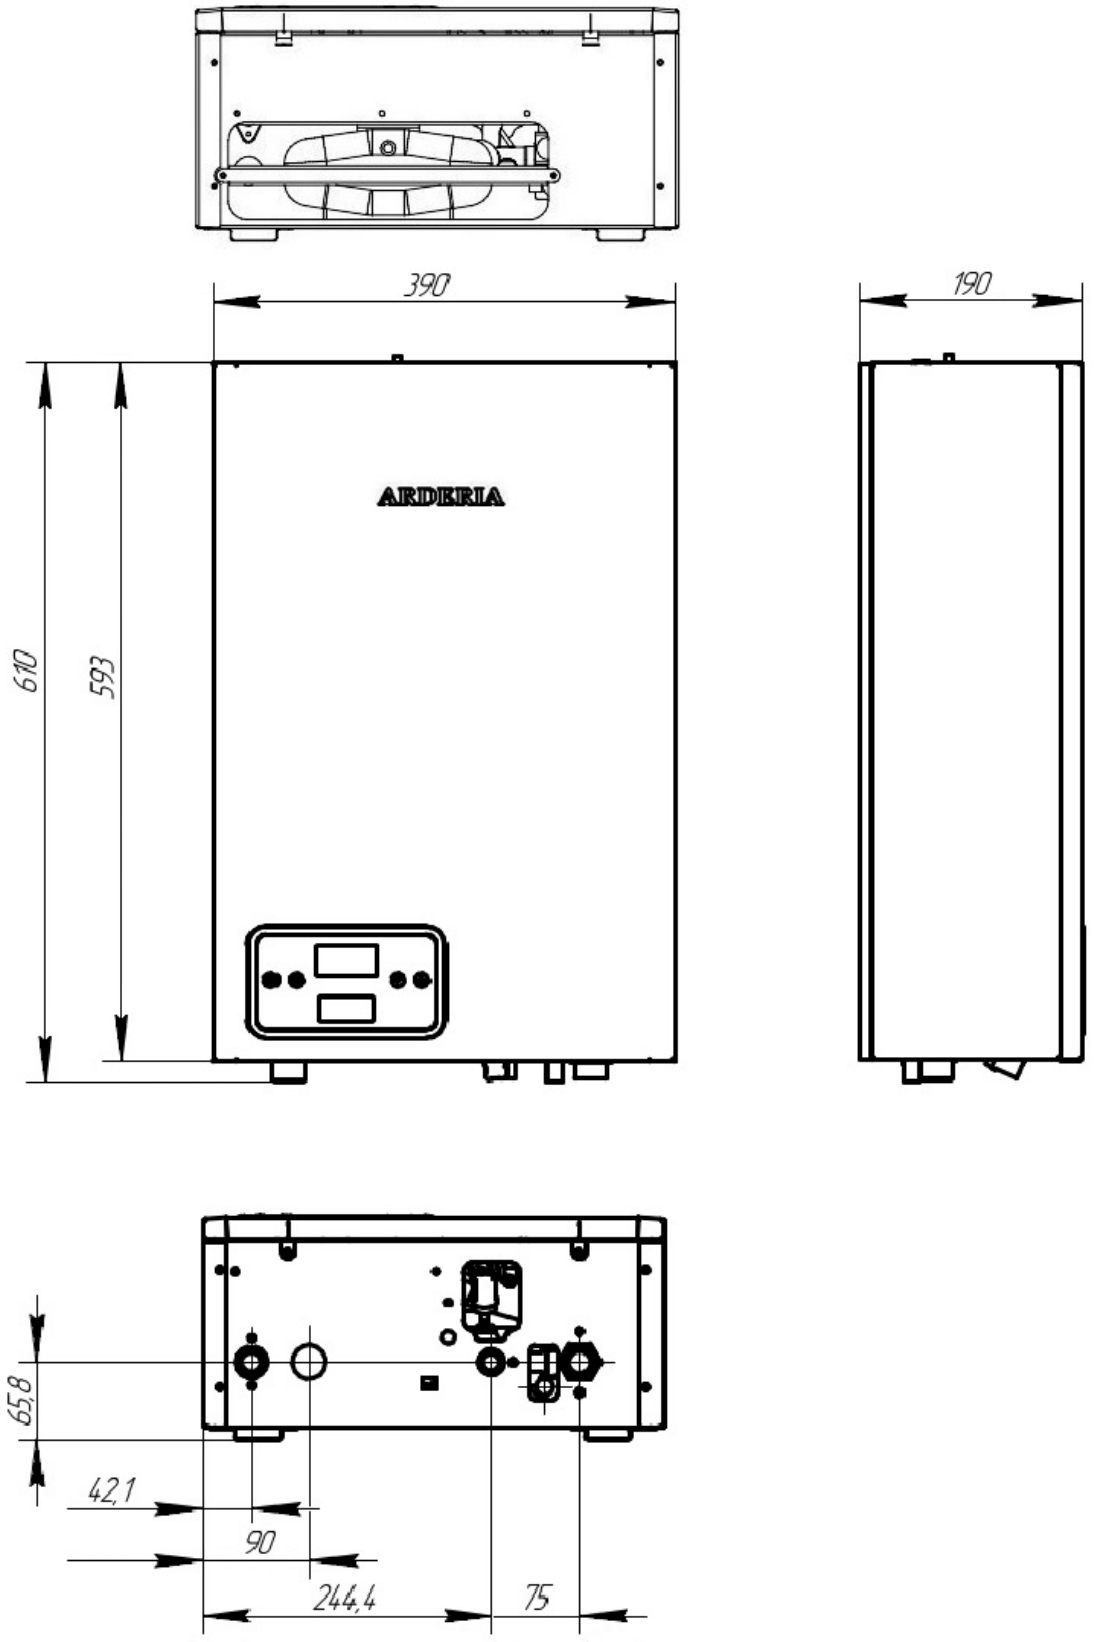

Рис. 3 Габаритные размеры

7. Комплект поставки электрокотла Arderia

Электрокотлы ARDERIA поставляются после функциональных испытаний в собранном виде.

В комплект поставки входят:
1. Котёл.
2. Руководство по эксплуатации. Инструкция по монтажу. Инструкция по техобслуживанию. Паспорт. Гарантийный талон.
3. Монтажная планка крепления (кронштейн крепления).
В комплект поставки не входит:
4. Табличка с маркировкой (шильд).

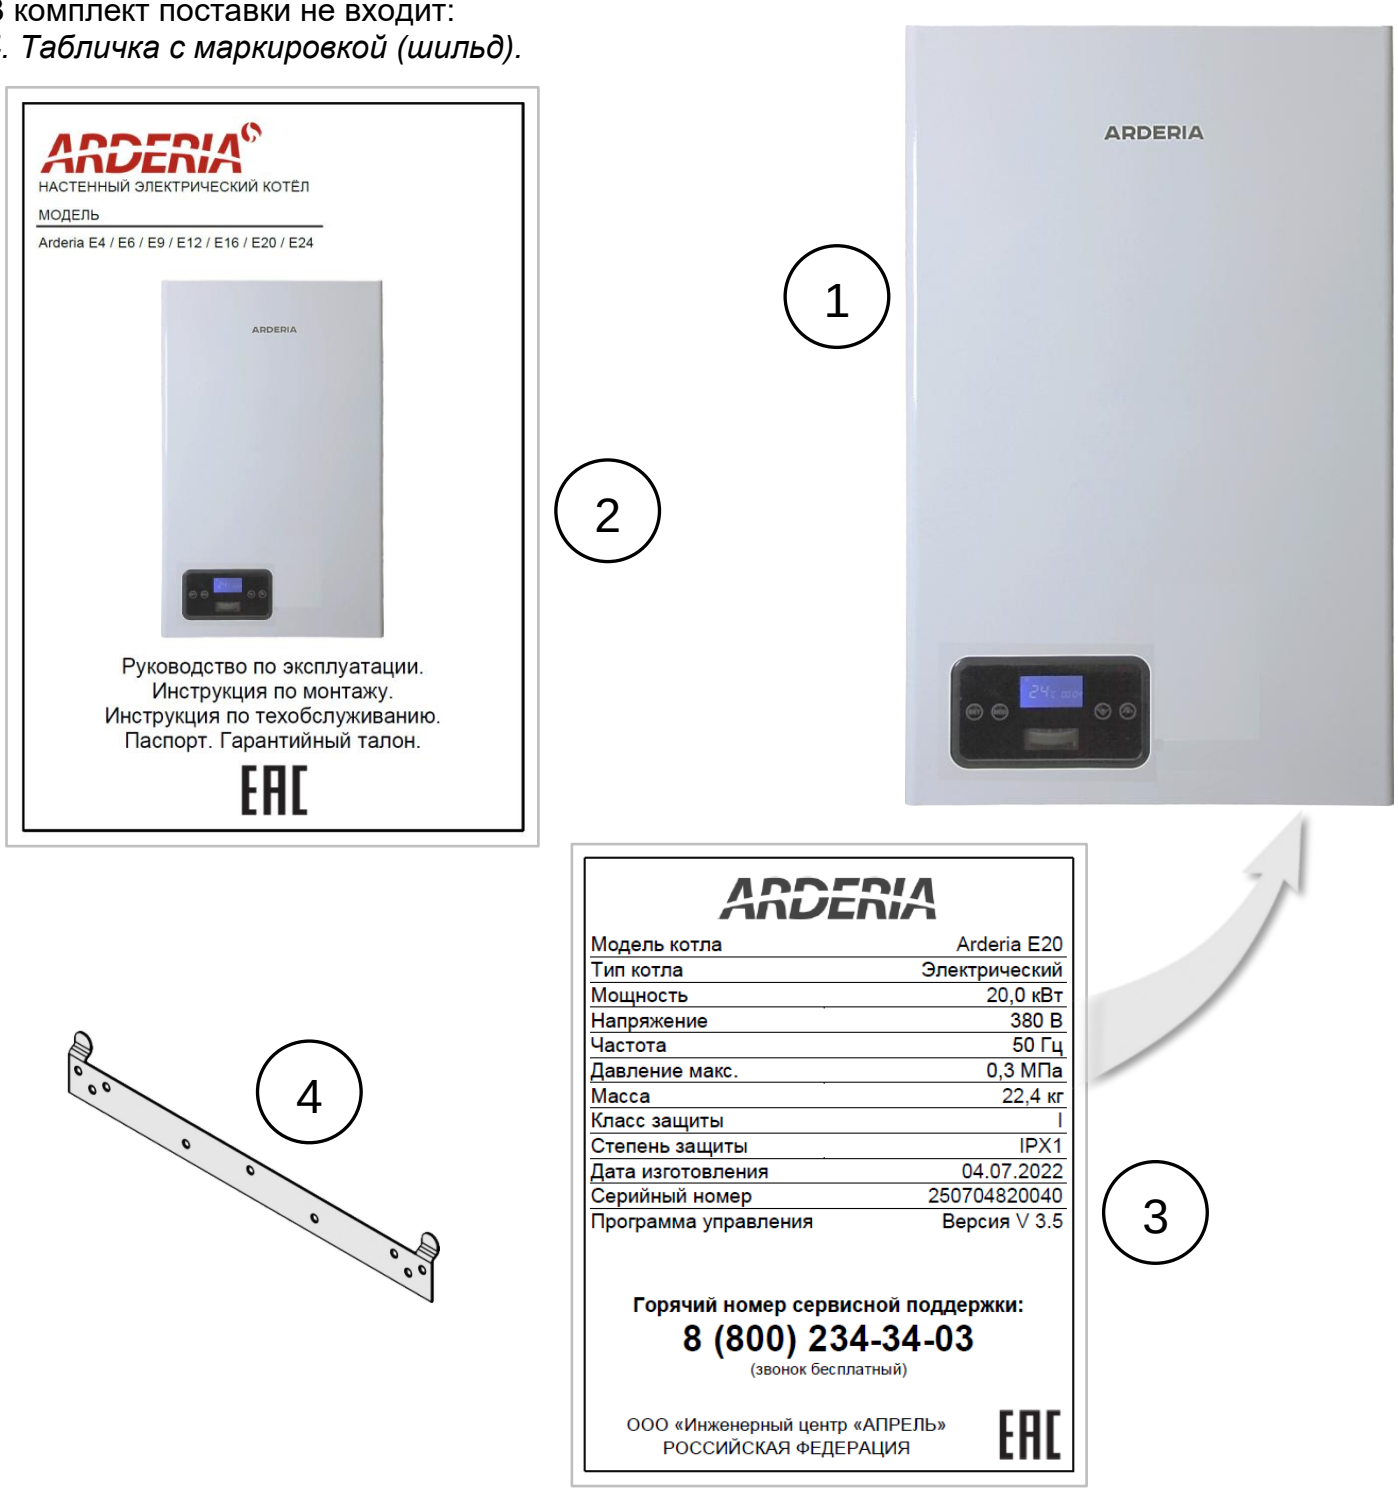

ВНИМАНИЕ! *Табличка с маркировкой (шильд) наклеена к днищу котла. Месяц и год изготовления газоиспользующего оборудования нанесены на табличке с маркировкой.*

Рис. 4 Комплект поставки

8. Серийный номер электрокотла Arderia

Рис. 5 Серийный номер котла.

Дата изготовления:

25 – год изготовления;

07 – месяц изготовления;

04 – число изготовления.

Котёл изготовлен 4 июля 2025 года.

Серия котла:

8 – электрический котёл, серия «Е».

9 – электрический котёл, серия «Е», с функцией косвенного нагрева бойлера.

Мощность:

20 кВт.

Номер котла:

Заводской номер котла в партии. *040*.

9. Руководство по эксплуатации электрокотла Arderia

9.1 Общие рекомендации

- Регулярно проверяйте давление в системе отопления по манометру при холодном электрокотле. Оно всегда **должно** находиться в границах, предусмотренных производителем. В случае частого падения давления, обратитесь за помощью к уполномоченному персоналу для устранения возможных утечек в системе.
- Если ожидается длительный период отсутствия пользователя или бездеятельности электрокотла **необходимо** выполнить ряд действий, связанных с подачей электроэнергии, и/или с защитой электрокотла от замерзания (См. Раздел 9.11 «Защита от замерзания электрокотла Arderia» и Раздел 9.12 «Длительный простой электрокотла Arderia»).
- Если вы решили окончательно отключить электрокотел, это **должен** делать специально подготовленный работник, имеющий группу по электробезопасности не ниже 3-ей (работа с сетями до 1000 В). Необходимо удостовериться, что системы подачи электроэнергии и воды отключены должным образом.
- Сохраните настоящую инструкцию, т.к. она в любой момент может потребоваться и вам, как пользователю, и техническому персоналу при ремонте, настройке и обслуживании электрокотла Arderia.

9.2 Панель управления электрокотлом Arderia

На передней панели электрокотла расположена панель управления (См. Рис. 1 и 2).

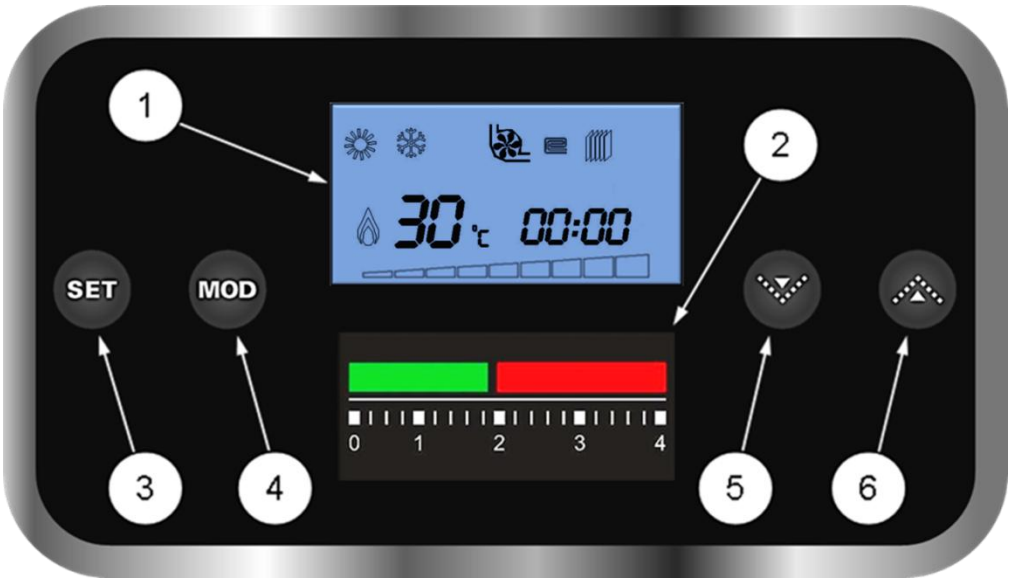

Рис. 6 Панель управления котлом
1. ЖК - дисплей; 2. манометр; 3. 4. 5. 6. кнопки управления.

На информативном ЖК-дисплее (жидкокристаллическом дисплее) отображается информация о состоянии и режимах работы электрокотла, а также индикация ошибок в его работе. Манометр показывает давление теплоносителя в системе отопления. Кнопки управления позволяют управлять работой котла, изменяя режимы и параметры его работы. Простое и удобное кнопочное управление пользовательским интерфейсом позволяет быстро найти необходимый пункт в сервисном меню электрокотла.

Назначение кнопок управления:

3. Кнопка «**SET**» - при нажатии дольше 3 секунд включает и выключает режим «Суточного графика температуры» (См. Табл. 2). Также позволяет выбрать изменяемый параметр при установке времени и суточного графика температуры. Только в режиме «**OFF**» (Выкл).

4. Кнопка «**MOD**» - последовательный выбор режимов работы котла: «**OFF»** (Выкл.) / «**ЛЕТО**» / «**ЗИМА**».

5. Кнопка « ▽ » (уменьшение) - уменьшает значение изменяемого параметра на единицу.

6. Кнопка « △ » (увеличение) - увеличивает значение изменяемого параметра на единицу.

Символы, отражаемые на ЖК-дисплее и их значение:

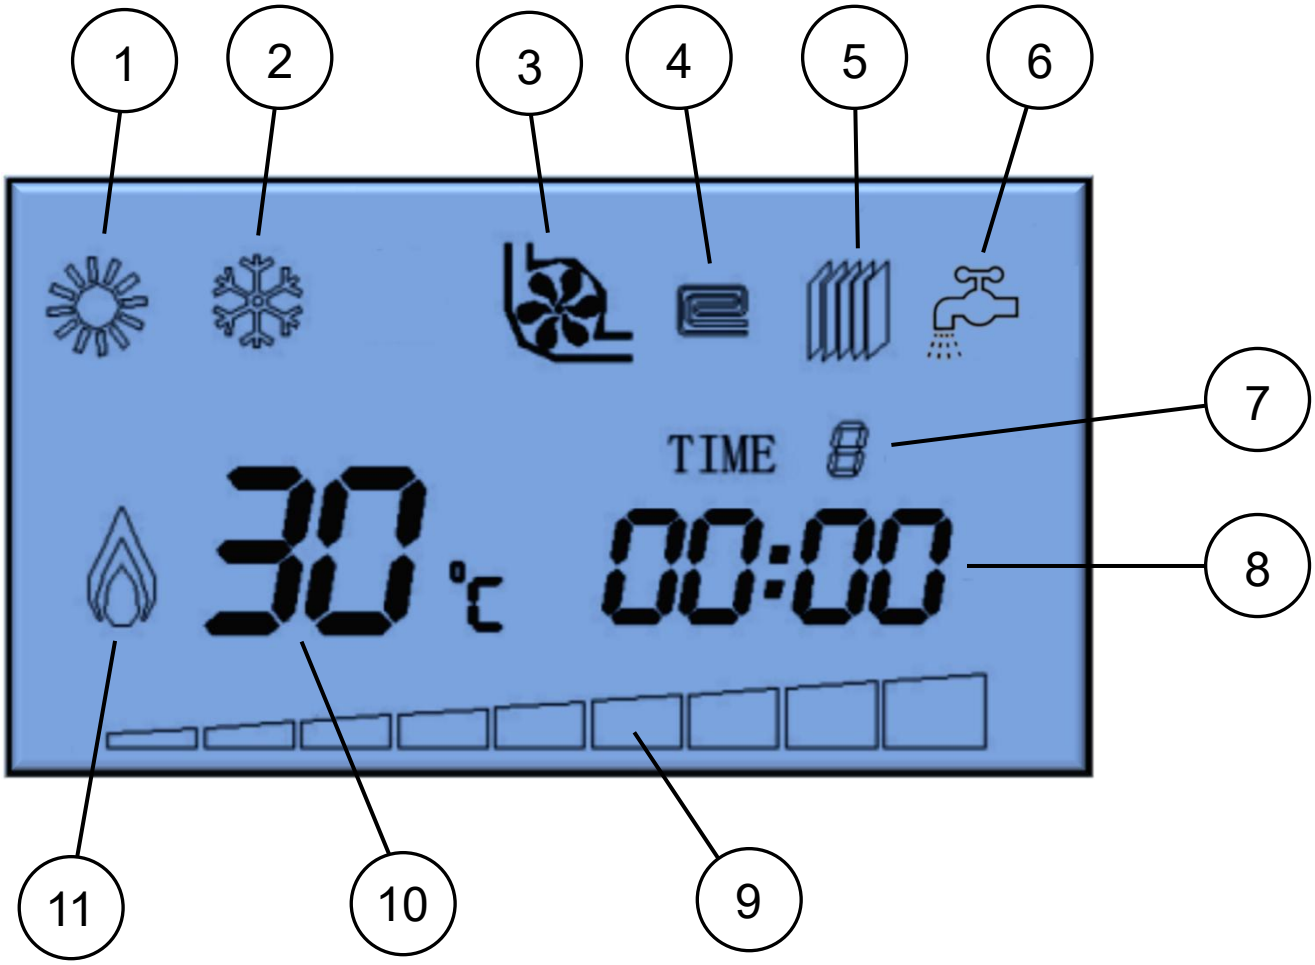

Рис. 7 ЖК-дисплей панели управления электрокотлом

ВНИМАНИЕ! *Пиктограммы 2 («Зима»), 4 («Тёплый пол») и 5 «Радиаторное отпление» мигнают при разомкнутых контактах комнатного термостата (См. Табл. 2).*

Табл. 2

. №	Символ	Наименование	Значение
1		Режим «**ЛЕТО**»	Электрокотёл работает только на нагрев хозяйственной воды (**ГВС**) в бойлере при подключении его к электрокотлу.
2		Режим «**ЗИМА**»	Электрокотёл работает на нагрев системы отопления (**ОВ**) и на нагрев хозяйственной воды (**ГВС**). ***Мигает при разомкнутых контактах комнатного термостата.***
3		Циркуляционный насос	Циркуляционный насос работает
4		Режим «Тёплый пол»	Работа электрокотла в режиме нагрева теплоносителя на низкотемпературную систему отопления. **Макс. температура ОВ - 60°С** ***Мигает при разомкнутых контактах комнатного термостата.***
5		Режим «Радиаторное отопление»	Работа электрокотла в режиме нагрева теплоносителя на высокотемпературную систему отопления. **Макс. температура ОВ - 80°С** ***Мигает при разомкнутых контактах комнатного термостата.***
6		Режим **ГВС** (нагрев бойлера)	Работа электрокотла в режиме нагрева холодной хозяйственной воды в бойлере. **Котёл работает в связке с бойлером.**
7	TIME 8	Период	Индикатор показывает номер текущего суточного периода при работе электрокотла по «Суточному графику температуры». Только в режиме «**ЗИМА**».
8	00:00	Часы	Показывает текущее время в формате «**ЧЧ : ММ**». При установке времени мигает соответствующая индикация.
9		Мощность	Значение текущей тепловой мощности электрокотла. В котлах произведённых до 2023 г. при отсутствии запроса на нагрев системы отопления (**ОВ**) или на нагрев хозяйственной воды (**ГВС**) светится только одно деление.
10	88 °C	Температура, коды ошибок	1. В режиме ОВ показывает температуру теплоносителя; 2. В режиме ГВС показывает температуру горячей хозяйственной воды; 3. При выборе температуры нагрева теплоносителя и хозяйственной воды показывает их температуру; 4. При сбоях в работе электрокотла и неисправностях показывает код ошибки.
11		Интенсивность нагрева	Минимальная, средняя, максимальная.

9.3 Включение электрокотла Arderia

Перед включением электрокотла убедитесь, что все запорные, регулирующие и распределительные краны систем отопления открыты. Если электрокотел работает при закрытых кранах, это может привести, как сбою в работе электрокотла, так и к его поломке.

- Откройте запорные краны на входе в электрокотёл и на выходе из электрокотла.
- Откройте все запорные краны в СО.
- Проверьте по манометру (См. Рис. 6) на панели управления электрокотлом давление теплоносителя в электрокотле и СО.
  Давление должно быть в пределах от 0,13 до 0,15 МПа.

ВНИМАНИЕ! *Если давление воды в СО упало до величины ниже минимально допустимой (0,05 МПа), следует открыть кран подпитки и довести давление до значений, указанных выше. По окончании подпитки СО кран подпитки* ***необходимо*** *закрыть.*

- Нажмите кнопку «**MOD**».

ВНИМАНИЕ! *Последовательное нажатие этой кнопки приводит к переключению режимов работы котла:* ***OFF*** *(Выкл.) /* ***ЛЕТО*** */* ***ЗИМА****.*

- Установить температуру нагрева теплоносителя.
- При работе котла в связке с бойлером установите температуру нагрева хозяйственной (санитарной) воды.

9.4 Режимы работы электрокотла Arderia

Режим «**OFF**» (Выкл.)

Режим, при котором электрокотёл не работает ни в одном из ниже указанных режимов, но активна функция «Защита от замерзания». Данная функция активна даже при выключенном электрокотле, главное не надо обесточивать электрокотёл, т.е. отключать от источника электроэнергии.

Режим «**ЗИМА**»

Режим предназначен для работы электрокотла в отопительный период.
В этом режиме котел работает на нагрев теплоносителя в котле и в СО. В этом режиме электрокотел постоянно поддерживает температуру теплоносителя близкую к установленной пользователем. Котел работает в цикличном режиме, нагревает теплоноситель до температуры на 5°С выше температуры, установленной пользователем, и уходит в режим ожидания. После понижения температуры теплоносителя ниже температуры, установленной пользователем, с учётом величины выбранного гистерезиса котёл снова начнёт работать на нагрев теплоносителя. В случае работы электрокотла в связке с бойлером работает так же и на нагрев горячей хозяйственной воды.

Режим «**ЛЕТО**»

Режим предназначен для использования в тёплое время года, в период, когда нет необходимости в отоплении. В этом режиме котел не нагревает СО и работает только на нагрев хозяйственной воды в бойлере. Котел включается и нагревает горячую воду по сигналу от датчика температуры бойлера (погружного датчика температуры горячей хозяйственной воды).

9.5 Регулировка температуры нагрева теплоносителя

Выберите режим «**ЗИМА**», последовательно нажимая кнопку «**MOD**» до появления на дисплее символа режима «**ЗИМА**». Установите нужную температуру отопления кнопками «△» (увеличение) или «▽» (уменьшение). Температура нагрева теплоносителя в контуре отопления может быть установлена в диапазоне от 30 до 80°С.

9.6 Регулировка температуры нагрева хоз. (санитарной) воды в бойлере.

Выберите режим «**ЛЕТО**», последовательно нажимая кнопку «**MOD**» до появления на дисплее символа режима «**ЛЕТО**». Установите нужную температуру нагрева хозяйственной воды кнопками «△» (увеличение) или «▽» (уменьшение). Температура нагрева хозяйственной (санитарной) воды может быть установлена в диапазоне от 30 до 60°С.

Температура нагрева хозяйственной воды , выбранная в режиме «**ЛЕТО**», сохраняется и для режима «**ЗИМА**». При необходимости корректировки температуры нагрева хозяйственной воды во время отопительного сезона котел следует временно перевести в режим «**ЛЕТО»**.

9.7 Функция «Таймер». Установка временных интервалов и температуры нагрева теплоносителя для работы электрокотла по суточному графику температуры теплоносителя.

Система управления котла позволяет программировать суточный график изменения температуры отопления в режиме «**ЗИМА**». Можно задавать до восьми суточных интервалов времени с независимыми установками температуры нагрева теплоносителя в каждом.

Заводские установки интервалов времени:

1. TIME 1 с 00:00 до 03:00;
2. TIME 2 с 03:00 до 06:00;
3. TIME 3 с 06:00 до 09:00;
4. TIME 4 с 09:00 до 12:00;
5. TIME 5 с 12:00 до 15:00;
6. TIME 6 с 15:00 до 18:00;
7. TIME 7 с 18:00 до 21:00;
8. TIME 8 с 21:00 до 00:00.

Для установки значения «**Текущего времени**» кнопкой «**MOD**» переведите электрокотел в режим «OFF» (выключен) и нажмите кнопку «**SET**». Значение текущего часа индикатора времени «88:88» начнет мигать. Кнопками «△» и «▽» установите значение в диапазоне от 00 до 23. Нажмите кнопку «**SET**» для установки значения минут. Значение текущей минуты индикатора времени «88:88» начнет мигать. Кнопками «△» и «▽» установите значение в диапазоне от 00 до 59.

В режиме «Суточного графика температуры» ручная регулировка температуры отопления не предусмотрена. Для перехода к программированию «Суточного графика температуры» нажмите кнопку «**SET**».

Если вам не требуется установка специального суточного графика температуры, то через 8 секунд бездействия система управления выйдет из режима установки автоматически. При этом нагрев теплоносителя будет соответствовать установленному основному значению температуры в течение всего времени работы (См. Раздел 9.5 «Регулировка температуры нагрева теплоносителя»).

Если вам нужно установить свой собственный суточный график температуры, вы можете кнопками «△» и «▽» установить последовательно часы и минуты начала каждого диапазона времени (TIME 1, … , TIME 8), а также температуру нагрева теплоносителя в текущем диапазоне. Нажатием кнопки «**SET**» производится переход к установке следующего параметра.

Для активации / деактивации таймера в режиме «Суточного графика температуры» следует в режиме «**ON**» (Вкл.) нажать и удерживать в течение 3 секунд кнопку «**SET**».

9.8 Включение подсветки ЖК-дисплея

Однократное нажатие на любую из 4-х кнопок на панели управления электрокотла после длительной паузы включает подсветку ЖК-дисплея.

9.9 Давление теплоносителя

Удостоверьтесь, что давление теплоносителя при холодном электрокотле находится в пределах от 0,13 до 0,15 МПа. Если давление ниже, откройте кран подпитки и подпитайте электрокотёл и СО водой до 0,13 – 0,15 МПа. Этот параметр контролируется по манометру панели управления.

ВНИМАНИЕ! *При понижении давления теплоносителя в СО ниже 0,05 МПа электрокотёл прекратит работу, а на ЖК-дисплее котла появится индикация ошибки **E9**.*
При повышении давления теплоносителя в СО выше 0,3 МПа сработает предохранительный (сбросной) клапан.

ВНИМАНИЕ! *В электрокотле установлен предохранительный сбросной клапан, срабатывающий при превышении давления теплоносителя в СО более 0,3 МПа. К клапану присоединена дренажная трубка. Необходимо обеспечить отвод воды от дренажной трубки в накопительную ёмкость или в канализацию. Несоблюдение данного требования может привести к затоплению помещения установки котла и повреждению имущества.*

Производитель электрокотлов ARDERIA не несёт ответственности за последствия, приведшие к материальным издержкам в случае неисполнения требований и рекомендаций, изложенных в настоящем руководстве.

ВНИМАНИЕ! *Если ваш электрокотёл и СО заполнены незамерзающей жидкостью (антифризом), то может возникнуть необходимость при падении в них давления в подпитке, то есть необходимо будет добавить воды через кран подпитки. Концентрация незамерзающей жидкости в смеси «антифриз-вода» при этом будет уменьшаться. С уменьшением концентрации незамерзающая жидкость может потерять свои свойства.*

9.10 Давление в РБ (расширительном баке)

Для компенсации теплового расширения теплоносителя при его нагреве, в электрокотле установлен встроенный закрытый РБ мембранного типа (экспанзомат). На заводе в воздушную часть РБ накачено предварительное давление в одну атмосферу (0,1 МПа).
Проверьте давление в воздушной части расширительного бака и при необходимости либо увеличьте, либо уменьшите его.

ВНИМАНИЕ! *Давление в воздушной части РБ проверяется при нулевом давлении в СО. Рекомендуемое давление в РБ 0,1 – 0,12 МПа.*

9.11 Защита от замерзания электрокотла Arderia

В котле предусмотрена функция «Защита от замерзания», благодаря которой температура в контуре котла не падает ниже (+8°С) плюс восьми градусов Цельсия. Данная функция активна даже при выключенном электрокотле, главное не надо обесточивать электрокотёл, т.е. отключать от источника электроэнергии.

ВНИМАНИЕ! *При работе котла в режиме «Защита от замерзания» электрокотел может потреблять электроэнергию, даже находясь в режиме «OFF».*

Защита от замерзания осуществляется в два этапа.

1. Если электрокотел находится в режиме «**OFF**», то есть выключен, то при понижении температуры теплоносителя (ОВ) в котле ниже +9°С система управления включит циркуляционный насос котла. Насос будет работать циклически (5 мин. работает, 5 мин. не работает) до достижения теплоносителем (ОВ) температуры +11°С.
2. При дальнейшем понижении температуры ниже +7°С система управления включит котел, и он начнёт работать на нагрев в режиме отопления, поддерживая температуру теплоносителя (ОВ) в котле и СО не ниже +7°С. После достижения температуры теплоносителя (ОВ) в котле +30°С или по прохождении 15 минут котел выключится. Насос будет работать ещё 30 мин.

9.12 Длительный простой электрокотла Arderia

При длительном простое эл. котла пользователь должен сам решить, что он будет делать.

1. Можно законсервировать электрокотёл обесточив его, то есть отключив от источника электроэнергии, перекрыть все запорные краны и слить из него теплоноситель (ОВ). Данное действие является предпочтительным для эл. котла при длительном простое.
2. Можно перевести котёл в режим «Защита от замерзания».

ВНИМАНИЕ ! *При длительном простое заполненного теплоносителем электрокотла возможно осаждение примесей и блокировка (заклинивание) насоса. Перед включением электрокотла после длительного простоя* ***необходимо*** *убедиться в том, что вал ротора электродвигателя циркуляционного насоса свободно вращается. Для этого* ***необходимо*** *на насосе открутить латунную заглушку на торцовой части электродвигателя насоса и провернуть вал шлицевой отвёрткой, вставив отвёртку в шлиц торцовой части вала ротора электродвигателя насоса. Вал должен вращаться свободно, без усилий.*
Заклинивание вала ротора электродвигателя насоса не является гарантийным случаем.

В случае неисполнения требований и рекомендаций, изложенных в настоящем руководстве, производитель электрокотлов ARDERIA отставляет за собой право в одностороннем порядке отказать пользователю в выполнении взятых на себя гарантийных обязательств.

9.13 Коды ошибок и неисправности электрокотла Arderia

Система управления электрокотла оснащена функцией самодиагностики оборудования. В случае неисправности или сбоев в работе электрокотла система управления выключит его, подаст прерывистый звуковой сигнал и отобразит на ЖК – дисплее код ошибки.

Табл. 3

Код ошибки	Возможные причины, способы и методы устранения ошибки
E0	**Низкая температура теплоносителя.** Ошибка активна и электрокотел не включится, если после перерыва подачи электроэнергии температура системы отопления ниже +1°С. Убедитесь в целостности магистралей. Блокировка автоматически снимется при повышении температуры выше +1°С. Если при повышении температуры ошибка не устраняется, обратитесь в сервисную службу.
E3	**Перегрев теплоносителя и/или блока ТЭНов электрокотла.** Отображается в ситуации, когда сработал защитный самовозвратный биметаллический термостат из-за замедления протока теплоносителя в системе отопления. Работа блока ТЭНов блокируется. Событие может произойти в результате засорения системы отопления, неисправности насоса, иных факторов, затрудняющих нормальный проток теплоносителя через электрокотёл. Например, частичное перекрытие магистрали отопления задвижкой. После остывания термостат автоматически возвращается в рабочее состояние. Если это произошло в течении 30 сек. после отображения ошибки **E3** на дисплее, то электрокотёл автоматически вернётся в нормальный режим работы. Если прошло больше 30 сек. - работа электрокотла блокируется. Снять блокировку можно нажатием кнопки «**MOD**». Если ошибка вызвана неисправностью или поломкой, обратитесь в сервисную службу.
E4	**Перегрев датчиков температуры теплоносителя.** Отображается в случае возрастания температуры теплоносителя свыше 90°С**.** Работа блока ТЭНов электрокотла блокируется. Если в течении 30 сек. причина, вызвавшая неисправность или сама неисправность устраняются, то электрокотёл автоматически вернётся в нормальный режим работы. Если прошло больше 30 сек. - работа электрокотла блокируется. Снять блокировку можно нажатием кнопки «**MOD**». Если ошибка вызвана неисправностью или поломкой, обратитесь в сервисную службу.
E5	**Неисправность датчика температуры обратного потока теплоносителя.** Возможны неисправность датчика или ошибка связи с датчиком, при восстановлении связи блокировка снимется автоматически. Для устранения неисправности обратитесь в сервисную службу.
E6	**Неисправность датчика температуры бойлера косвенного нагрева.** Возможны неисправность датчика или ошибка связи с датчиком, и при восстановлении связи блокировка снимется автоматически. Для устранения неисправности обратитесь в сервисную службу.

E7	**Неисправность датчика температуры подачи теплоносителя.** Возможны неисправность датчика или ошибка связи с датчиком, и при восстановлении связи блокировка снимется автоматически. Для устранения неисправности обратитесь в сервисную службу.
E9	**Падение давления теплоносителя в электрокотле.** Отображается в случае отсутствия или падения давления теплоносителя в электрокотле ниже 0,04 – 0,05 МПа. Проверьте отсутствие утечек из контура отопления и давление теплоносителя. После устранения причины неисправности блокировка снимется автоматически. Если ошибка вызвана неисправностью электрокотла, обратитесь в сервисную службу.
EA	**Отсутствие протока теплоносителя.** Отображается в ситуации, когда питание на циркуляционный насос подано, но контакты датчика протока теплоносителя остались в положении **«разомкнуто»**. Возможны неисправность циркуляционного насоса или иные факторы, блокирующие проток теплоносителя через электрокотёл. После устранения причины неисправности блокировка снимется автоматически. Для устранения неисправности обратитесь в сервисную службу.
EC	**Потеря связи между блоком управления котлом и модулем индикации.** Отображается в ситуации отсутствия сигнала или слабого сигнала блока управления котлом с модулем индикации, а также в случае неисправности этих модулей. После устранения причины неисправности блокировка снимется автоматически. Для устранения неисправности обратитесь в сервисную службу.
EP	**Индикация «паразитного» протока теплоносителя.** Отображается в ситуации, когда при запуске электрокотла питание на встроенный циркуляционный насос не подаётся, а контакты датчика протока теплоносителя находятся в положении **«замкнуто»**. Такое происходит в случае наличия «паразитного» протока теплоносителя, создаваемого, например, внешним циркуляционным насосом вспомогательных систем, таких как «Теплый пол». Для корректного запуска котла необходимо сначала выключить все внешние насосы СО (для устранения «паразитного» потока), затем запустить электрокотёл. После нормального старта электрокотла включить внешние насосы. Алгоритм опроса датчика протока настраивается параметром **nF** (см. раздел 9.16 «Сервисное меню. Параметры работы котла и их значения»). После устранения причины неисправности блокировка снимется автоматически. Для устранения неисправности обратитесь в сервисную службу.
Eb	**Слабый нагрев теплоносителя (ОВ).** Отображается в ситуации, когда за 3 (три) минуты прошедшие после начала работы электрокотла в режиме нагрева теплоносителя (ОВ) его температура повысилась на величину менее одного градуса Цельсия (≤ 1ºС). Снять блокировку можно нажатием кнопки «MOD». Для устранения неисправности обратитесь в сервисную службу.
EF	**Ошибка настройки выбора схемы подключения.** Проверьте соответствие схемы подключения и параметра **Lo** (см. раздел 9.16 «Сервисное меню. Параметры работы котла и их значения»).
EE	**Ошибка по нулевой шине на блоке электроники.** Для устранения неисправности обратитесь в сервисную службу.

9.14 Неисправности и методы их устранения

Неисправности, не имеющие «кода ошибки», отображаемого на ЖК-дисплее панели управления котлом представлены в данной таблице.

Табл. 4

Неисправность	Возможные причины	Методы устранения
Электрокотел не включается, индикатор не светится.	1. Неисправность цепи электропитания. 2. Неисправность модуля (блока) управления электрокотлом. 3. Неисправность модуля индикации (панели управления с ЖК-дисплеем). 4. Сработал защитный термостат.	1. Проверьте цепи электропитания. 2. Замените модуль управления. 3. Замените модуль индикации. 4. Устранить причину перегрева. Активировать термостат – см. Раздел 9.14
Режим отопления не работает.	1. Некорректные настройки таймера. 2. Котел выключен комнатным термостатом или неисправность цепи комнатного термостата. 3. Температура теплоносителя выше установленной и котел в режиме ожидания.	1. Проверьте настройки таймера. 2. Проверьте работоспособность комнатного термостата. 3. Убедитесь, что установленная температура ниже текущей. Дождитесь включения котла.
После включения электрокотла индикатор не отражает изменение температуры в режиме «ОВ»	1. Соскочило крепление датчика температуры теплоносителя. 2. Неправильная установка датчика температуры теплоносителя. 3. Неисправность датчика температуры теплоносителя.	1. Установите датчик на место или замените его. 2. Проверьте места установки датчиков. 3. Замените датчик температуры.
После включения электрокотла не происходит нагрева теплоносителя	1. Неисправность блок-ТЭНа. 2. Неисправность модуля (блока) управления электрокотлом 3. Не поступает запрос на нагрев теплоносителя с подключённого к электрокотлу комнатного термостата.	1. Заменить блок-ТЭН. 2. Заменить модуль (блок). управления электрокотлом 3. Заменить комнатный термостат или поставить вместо него перемычку (шунт) на клеммы подсоединения комнатного термостата.
Слабый нагрев теплоносителя	1. Неисправность одного или нескольких ТЭНов в блок-ТЭНе. 2. Неисправность модуля (блока) управления электрокотлом. 3. Неисправность элементов цепи управления нагрузкой (семисторов).	1. Заменить блок-ТЭН. 2. Заменить модуль (блок) управления электрокотлом. 3. Заменить симисторы.
Частое падение давления теплоносителя в электрокотле и СО	Утечки в котле и/или в СО	Проверить электрокотёл и/или СО на наличие утечек и устранить их.

ВНИМАНИЕ! ***Категорически запрещается*** *самостоятельно ремонтировать электрокотёл (См. Раздел 3 «Меры безопасности» данного руководства). При обнаружении каких-либо неполадок или неисправностей в работе электрокотла необходимо обратиться в сервисную службу.*

9.15 Сервисное меню. Настройка параметров работы электрокотла Arderia

Для входа в сервисное меню (режим программирования и настройки параметров работы котла) переведите котёл в режим «**OFF**» (выключен), а затем нажмите одновременно кнопки «△» и «▽» и удерживайте их нажатыми не менее 5 секунд. Кнопками «△» и «▽» выберите параметр, который необходимо изменить. Затем нажатием кнопки «**MOD**» перейдите к изменению параметра. Далее кнопками «△» и «▽» выбираете необходимое новое значение параметра. Затем нажмите кнопку «**MOD**» для сохранения нового значения параметра и возврата к выбору следующего параметра для изменения.

Табл. 5

Сервисное меню. Параметры работы котла и их значения			
Обозначение и наименование параметра		Значение параметра	Значение параметра по умолчанию (выставленное на заводе)
Lo	Параметр выбора схемы подключения к сети электропитания	**08** - однофазное подключение ~230 В **12** - трёхфазное подключение ~380 В (схема подключения «звезда»)	В электрокотлах E4 / E6 / E9 - **08** В электрокотлах E12 / E16 / E20 / E24 - **12**
FA	Параметр выбора типа датчика протока теплоносителя.	**00** - датчик протока релейного типа «Вкл/Выкл» **01** - электронный датчик расхода пропорционального типа	**00**
CS	Параметр выбора (ограничения) максимальной температуры нагрева теплоносителя	**60** - максимальная температура нагрева теплоносителя 60°C **80** - максимальная температура нагрева теплоносителя 80°C	**80°C**
HC	Параметр выбора температуры (гистерезис) включения электрокотла в режиме отопления	**05**, **06**, **07**, **… 30°C**	**05°C**
PL	Неизменяемый параметр (количесво ТЭНов)	**03** - электрокотлы E4; E6 (**пять** ТЭНов) **06** - электрокотлы E9 – E24 (**шесть** ТЭнов)	Параметр выставляется на заводе **ВНИМАНИЕ!** *Запрещается менять данный параметр*
dH	Количество ступеней мощности электрокотла	**01** - 6 (электрокотлы E4; E6) и 12 (электрокотлы E9 – E24) ступеней мощности; **04** - 3 (электрокотлы E4; E6) и 6 (электрокотлы E9 – E24) ступеней мощности. См. Табл.6 и 7	**04**

PH	Параметр выбора (ограничения) максимальной мощности котла в режиме отопления	См. Табл.6 и 7	В электрокотлах E4 / E6 - **03** В электрокотлах E9 / E12 / E16 / E20 / E24 - **06**
Pb	Параметр выбора (ограничения) максимальной мощности котла в режиме ГВС	См. Табл.6 и 7	в электрокотлах E4 / E6 / - **03** в электрокотлах E9 / E12 / E16 / E20 / E24 - **06**
CL	Конструктивный параметр Режимы работы электрокотла	**01** - электрокотёл работает только в режиме отопления. **02** - электрокотёл работает в связке с бойлером в режиме ГВС и в режиме отопления.	**01**
SP	Параметр выбора типа датчика давления	**00** - датчик давления релейного типа «Вкл/Выкл». **01** - электронный датчик давления пропорционального типа.	**00**
Sb	Параметр выбора режима работы циркуляционного насоса электрокотла	**00** - насос отключается с выбегом в две минуты после нагрева теплоносителя до установленной пользователем температуры. **01** - насос работает постоянно.	**00**
nF	Опрос датчика протока теплоносителя	**00** - опрос датчика протока теплоносителя при старте котла выключен. **01** - опрос датчика протока теплоносителя при старте котла включен.	**01**
PC	Технологический параметр. Режимы работы электрокотла	**00** - электрокотёл работает в режиме отопления и в режиме ГВС. **01** - электрокотёл работает только в режиме отопления.	**01**
qU	Выход из режима программирования и настройки параметров работы электрокотла с сохранением произведенных изменений Для выхода из сервисного меню нажмите кнопку «**MOD**»		

ВНИМАНИЕ! *Для сброса настроек на базовые установки переведите электрокотел в режим **OFF**. Затем одновременно нажмите кнопки «**MOD**» и «△» и удерживайте их в течении 10 сек до звукового сигнала. После сброса установите параметры согласно модели котла.*

Изменение и регулировка параметров работы электрокотла должно производиться только представителем специализированной сервисной организации. Изменение параметров работы электрокотла пользователем ЗАПРЕЩЕНО!

Табл. 6

Модель	**E4**	**E6**	**E9**	**E12**	**E16**	**E20**	**E24**
Количество ступеней мощности	**6**		**12**				
Единица измерения	кВт						
Мощность котла	3,9	6,0	9,0	12,0	16,2	19,8	24,0
Параметр **PL**	**3** (пять ТЭНов)		**6** (шесть ТЭНов)				
Параметр **dH**	**01**						
PH(Pb) = **0C**			**9,0**	**12,0**	**16,2**	**19,8**	**24,0**
PH(Pb) = **0B**			8,3	11,0	14,9	18,2	22,0
PH(Pb) = **0A**			7,5	10,0	13,5	16,5	20,0
PH(Pb) = **09**			6,8	9,0	12,2	14,9	18,0
PH(Pb) = **08**			6,0	8,0	10,8	13,2	16,0
PH(Pb) = **07**			5,3	7,0	9,5	11,6	14,0
PH(Pb) = **06**	**3,9**	**6,0**	4,5	6,0	8,1	9,9	12,0
PH(Pb) = **05**	3,2	5,0	3,8	5,0	6,8	8,3	10,0
PH(Pb) = **04**	2,6	4,0	3,0	4,0	5,4	6,6	8,0
PH(Pb) = **03**	2,0	3,0	2,3	3,0	4,0	5,0	6,0
PH(Pb) = **02**	1,3	2,0	1,5	2,0	2,7	3,3	4,0
PH(Pb) = **01**	0,7	1,0	0,8	1,0	1,4	1,7	2,0

Табл. 7

Модель	**E4**	**E6**	**E9**	**E12**	**E16**	**E20**	**E24**
Количество ступеней мощности	**3**		**6**				
Единица измерения	кВт						
Мощность котла	3,9	6,0	9,0	12,0	16,2	19,8	24,0
Параметр **PL**	**3** (пять ТЭНов)		**6** (шесть ТЭНов)				
Параметр **dH**	**04**						
PH(Pb) = **06**			**9,0**	**12,0**	**16,2**	**19,8**	**24,0**
PH(Pb) = **05**			7,5	10,0	13,5	16,5	20,0
PH(Pb) = **04**			6,0	8,0	10,8	13,2	16,0
PH(Pb) = **03**	**3,9**	**6,0**	4,5	6,0	8,1	9,9	12,0
PH(Pb) = **02**	2,6	4,0	3,0	4,0	5,4	6,6	8,0
PH(Pb) = **01**	1,3	2,0	1,5	2,0	2,7	3,3	4,0

Переход с 6-и ступеней мощности на 3-и ступени (электрокотлы E4; E6) и с 12-и ступеней мощности на 6-ть ступеней (электрокотлы E9 – E24)

1. Подать питание на электрокотёл;
2. С помощью конпки «**MOD**» выбрать режим «**OFF**» (См. Раздел 9.2 «Панель управления электрокотлом Arderia»);
3. Зайти в сервисное меню и выбрать параметр **dH** (См. раздел 9.15 «Сервисное меню»).
4. Изменить значение параметра **dH** с 01 на 04;
5. Выйти из сервисного меню в режим «**OFF**»;
6. Перезагрузить электрокотёл обесточив его и через несколько секунд снова подав питание.

9.16 Защитный механический термостат (датчик перегрева)

Блок ТЭНов каждого электрокотла оснащен защитным силовым биметаллическим термостатом (См. Рис 1, поз 1 и Рис. 8). При перегреве теплообменника (блока ТЭНов) он автоматически отключает всю внутреннюю электронику электрокотла от сети. Если сработал защитный термостат (датчик перегрева) следует прекратить подачу электропитания на клеммную колодку электрокотла, т.е. полностью обесточить его, выключив вводной автоматический выключатель. После устранения неисправности, вызвавшей перегрев блока теплообменника и снижения температуры , следует активировать термостат (датчик перегрева) в рабочее состояние. Для этого необходимо нажать на толкатель до характерного щелчка.

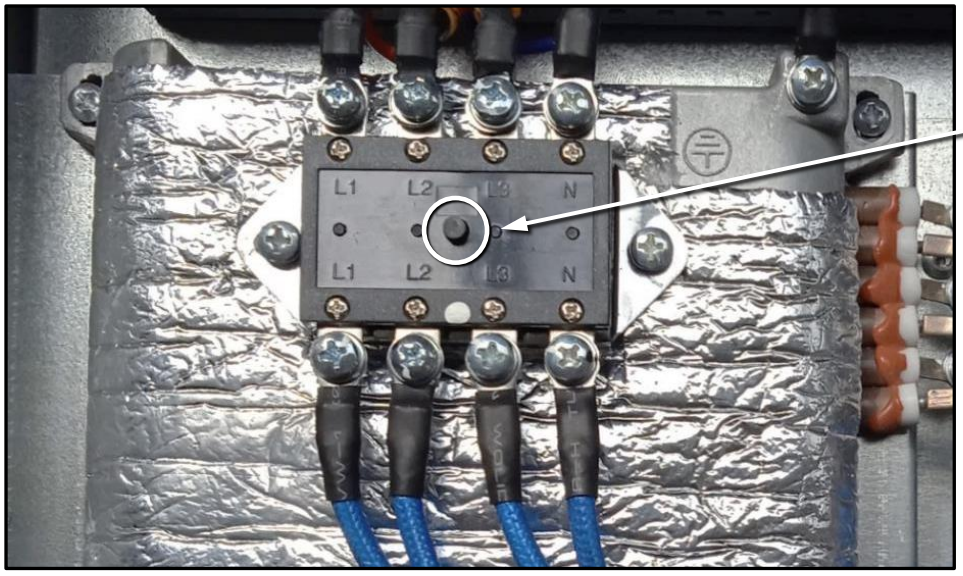

Толкатель

Рис. 8 Силовой биметаллический термостат (датчик перегрева)

10. Инструкция по монтажу электрокотла Arderia

10.1 Общие указания

Все работы по установке, монтажу и подключению электрокотла должны выполняться квалифицированным персоналом – специально подготовленными работниками, имеющими группу по электробезопасности не ниже 3-ей (работа с сетями до 1000 В, единоличное обслуживание, подключение и отключения электроустановок от сети), дающую право на проведение данного вида работ в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ или региона установки электрокотла.

Работа электрокотла во многом зависит от того, насколько правильно он был установлен. Прежде чем приступить к процессу установки электрокотла необходимо:

- Убедиться в его целостности.
- Осмотреть электрокотёл на отсутствие вмятин, отсоединившихся деталей и на наличие других механических повреждений.

- Самым тщательным образом прочистить и промыть все трубы СО для удаления возможных посторонних частиц, которые могли попасть в трубы и приборы отопления в процессе сборки.

Подключать электрокотёл к сети электроснабжения параметры которой отличаются от указанных производителем электрооборудования категорически ЗАПРЕЩЕНО! Подключение электрокотла к сети электроснабжения с параметрами, отличающимися от указанных производителем электрооборудования, может стать причиной поломки электрокотла и/или несчастного случая.

Размещение электрокотла, трубопроводов и другого инженерного оборудования должно обеспечивать безопасность их эксплуатации, удобство технического обслуживания и ремонта.

10.2 Помещение установки электрокотла

Возможность размещения электрокотла в помещениях зданий различного назначения и требования к этим помещениям устанавливаются соответствующими строительными нормами и правилами по проектированию и строительству зданий с учетом требований стандартов и других документов, а также заводских паспортов и инструкций, определяющих область и условия его применения. Электрокотел предназначен для эксплуатации в обычных условиях. т.е. в диапазоне температуры от 5 °С до 40 °С и относительнаой влажности не более 85%.

Помещение установки электрокотла должно соответствовать РД (регламентирующим документам), действующим на территории региона установки электрокотла.

По соображениям противопожарной безопасности не допускается хранить в помещении, где установлен электрокотёл: легковоспламеняющиеся и огнеопасные вещества, горючие материалы и химически активные вещества, строительные или сыпучие материалы. В помещении, где установлен электрокотёл, не допускается проводить работы, связанные с интенсивным пылеобразованием.

Запрещается устанавливать электрокотёл над источником тепла или открытого пламени и в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванных и душевых комнатах.

10.3 Место установки электрокотла

- Установку электрокотла котла следует предусматривать исходя из условия удобства монтажа, эксплуатации и ремонта (См. Рис. 9)
- Электрокотёл предназначенный для установки на стене, устанавливают на расстоянии не менее 200 мм от любой стены или перегородки.
- Электрокотёл располагают так, чтобы оставалось свободное пространство:
  не менее 450 мм – сверху;
  не менее 300 мм-снизу;
  не менее 700 мм - спереди.

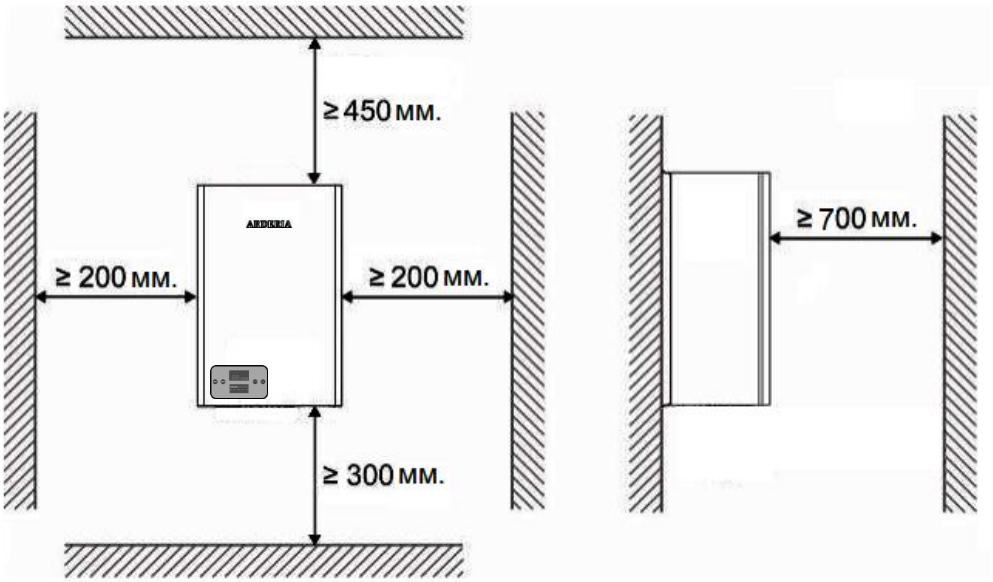

Рис. 9

Высота установки котла должна быть удобной для эксплуатации, ремонта и обслуживания. **Рекомендуемая высота** установки котла от 0,9 до 1,2 м. определяется от уровня чистого пола до нижнего основания корпуса котла (См. Рис. 10).

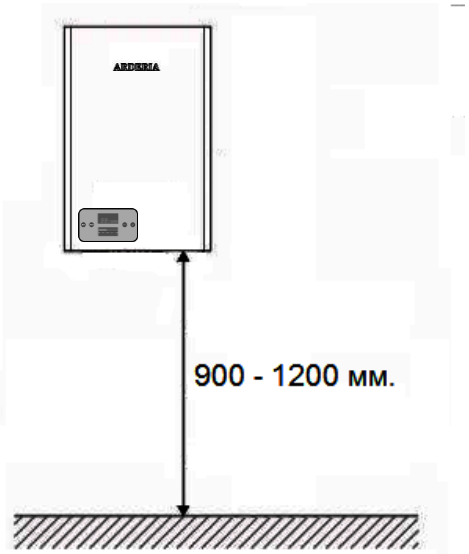

Рис. 10 Монтажные расстояния

Электрокотёл следует устанавливать после монтажа СО и проведения в помещении, в котором он монтируется, штукатурных (отделочных) работ и уборки строительной пыли.

10.4 Монтаж электрокотла на стену (несущую поверхность)

- Перед монтажом котла **необходимо убедиться**, что стена (несущая поверхность), на которую будет навешиваться котёл, достаточно прочная и выдержит нагрузку. Вес котлов указан в технических характеристиках котлов Arderia (См. Табл. 1). Так же необходимо учитывать, что вес котла после заполнения СО теплоносителем увеличится ещё на несколько килограмм, зависит от модели котла, но не более, чем на 7 кг. **Рекомендуется** вне зависимости от модели котла считать, что нагрузка на стену (несущую поверхность) после монтажа на неё котла составит 30 кг.

Установка котла на непрочную несущую поверхность, на стену с недостаточной несущей способностью может привести не только к поломке котла, но и к его возгоранию, а также к затоплению помещения установки котла.

- Котёл вешается на монтажную планку (кронштейн), которая крепится к стене (См. Рис. 11). Для надёжного крепления монтажной планки (кронштейна) к стене **рекомендуется** использовать различные крепёжные элементы: анкерные болты, крепёжные шпильки, дюбель-гвозди, шурупы и саморезы, как в комплекте с дюбелями, так и отдельно. Выбор крепёжного элемента зависит от материала стены и нагрузки. **Рекомендуется** для создания жесткого узла крепления сделать в стене отверстие диаметром 8 мм и глубиной не менее 50 мм и использовать для крепления на стене монтажной планки (кронштейна) крепёжные элементы соответствующего наружного диаметра и соответствующей глубины крепления.

ВНИМАНИЕ! *Крепежные элементы не входят в комплект поставки.*

- Для разметки точек крепления котла на стене (несущей поверхности) **рекомендуется** в качестве шаблона использовать саму монтажную планку (кронштейн крепления), а для выравнивания их по горизонту рекомендуется использовать строительный уровень. Для крепления монтажной планки на стене **рекомендуется** использовать крайние боковые отверстия.

Рис. 11 Монтажная планка (кронштейн крепления котла на стене)

- Количество отверстий монтажной планки (кронштейна), используемых для её крепления и последующего монтажа котла на стене зависит от материала стены (несущей поверхности) и от используемых крепёжных элементов. При использовании рекомендуемых крепёжных элементов (См. выше) достаточно двух элементов. Если вы используете крепёжные элементы меньшего диаметра и глубины крепления, **рекомендуется** усилить крепление монтажной планки (кронштейна) к стене посредством увеличения количества используемых крепёжных элементов и соответственно количества используемых отверстий монтажной планки (кронштейна).

- После крепления монтажной планки (кронштейна) на стене (несущей поверхности) навесить котел монтажными отверстиями на крюки монтажной планки (См. Рис. 12).
- Для минимизации возможной микровибрации котла при работе **рекомендуется** между монтажной планкой (кронштейном) и стеной, а также между котлом и стеной установить амортизирующие проставки (например: резиновые уплотнительные прокладки).

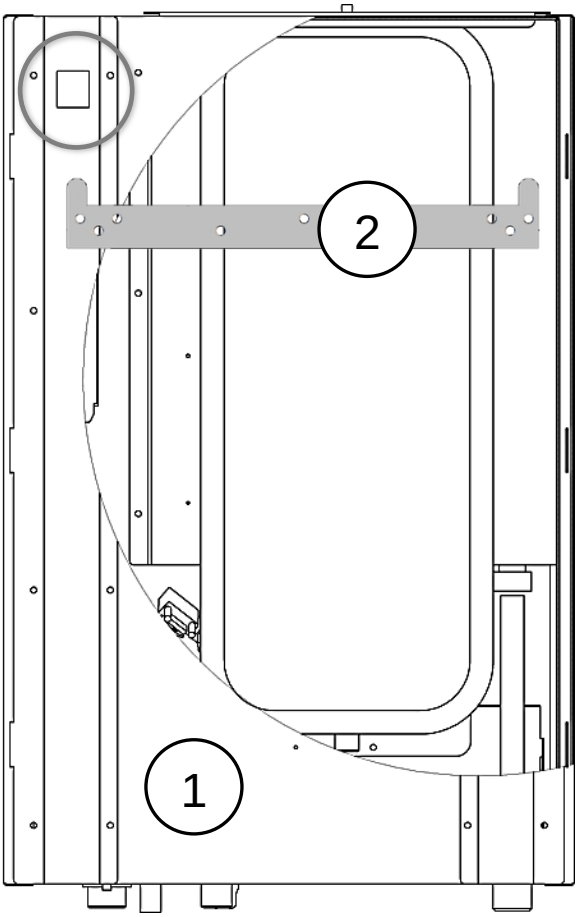

Рис. 12 Монтажные отверстия электрокотла
1. котёл;
2. монтажная планка

10.5 Подключение электрокотла к сети электроснабжения

- Перед началом работ ещё раз убедитесь, что параметры сети электроснабжения, к которой будете подключать электрокотёл соответствуют тем параметрам, что указаны производителем электрокотла в данном руководстве (См. Табл. 1).

Обязательное условие – подключение электрокотла к электросети осуществляется через устройство защитного отключения (УЗО) с током отсечки 30 мА. Максимальный ток потребления котла при выборе УЗО можно посмотреть в табл. 7.

- Электрокотёл подключают к трехфазной сети электроснабжения переменного тока.
- Убедитесь в наличии и надёжности заземления!
- Основным условием подключения электрокотла к электросети является электробезопасность, то есть защита пользователя от поражения электрическим током. Данное условие может быть выполнено только при обязательном наличии заземления.

Эксплуатация электрокотла без заземления категорически ЗАПРЕЩЕНА!

1. **Подключение электрокотла к трёхфазной сети электроснабжения переменного тока ~ 380 В.** Выполняется четырёхжильным (без заземляющего провода) или пятижильным (с заземляющим проводом) кабелем с медными жилами определённого сечения (См. Табл. 8). Выбор кабеля зависит от применяемой в схеме электроснабжения системы заземления (Глава 1.7 ПУЭ).

ВНИМАНИЕ! *В независимости от схемы электроснабжения к корпусу электрокотла в обязательном порядке необходимо подключить заземление.*

Табл. 8

Мощность	Блок-ТЭН, количество ТЭНов и их мощность	Максимальный ток через фазу		Минимальное сечение медных проводов	
		Одна фаза 230 В / 50 Гц	Три фазы 380 В / 50 Гц	Одна фаза 230 В / 50 Гц	Три фазы 380 В / 50 Гц (фазы / нейтраль)
3,9 кВт	3 х 1,3 кВт	19,1 А	6,4 А	2,5 кв. мм	2,5 кв. мм
6,0 кВт	3 х 2,0 кВт	28,7 А	9,6 А	4,0 кв. мм	
9,0 кВт	6 х 1,5 кВт	43,2 А	14,4 А	6,0 кв. мм	
12,0 кВт	6 х 2,0 кВт		19,2 А		
16,2 кВт	6 х 2,7 кВт		26,0 А		4,0 кв. мм
19,8 кВт	6 х 3,3 кВт		31,7 А		
24,0 кВт	6 х 4,0 кВт		38,4 А		6,0 кв. мм

ВНИМАНИЕ! *Блок-ТЭН является единым неразборным элементом электрокотла. В случае выхода из строя одного или нескольких ТЭНов меняется весь блок целиком.*

- Перед подключением кабеля очистите внутренние и наружные поверхности корпуса электрокотла от пыли и грязи.
- Кабель питания прокладывается через кабельный ввод в нижней части электрокотла (См. Рис. 13).

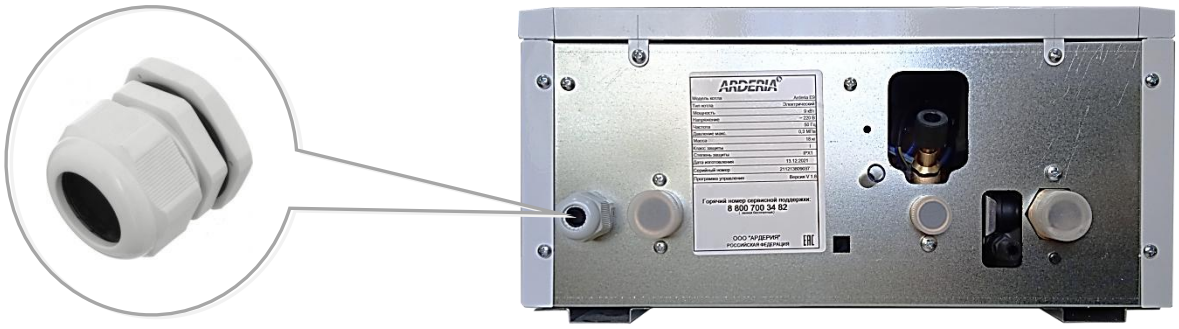

Рис. 13 Кабельный ввод

- Подключите все жилы кабеля к контактным выводам (клеммной колодке) электрокотла (См. Рис. 14 и Рис. 15).
- После подключении кабеля к контактным выводам (клеммной колодке) электрокотла необходимо убедится, что все жилы кабеля плотно затянуты с помощью элементов крепления (гайки, винты).

Каждая жила (провод) кабеля и каждая клемма на клеммной колодке должны быть плотно затянуты!

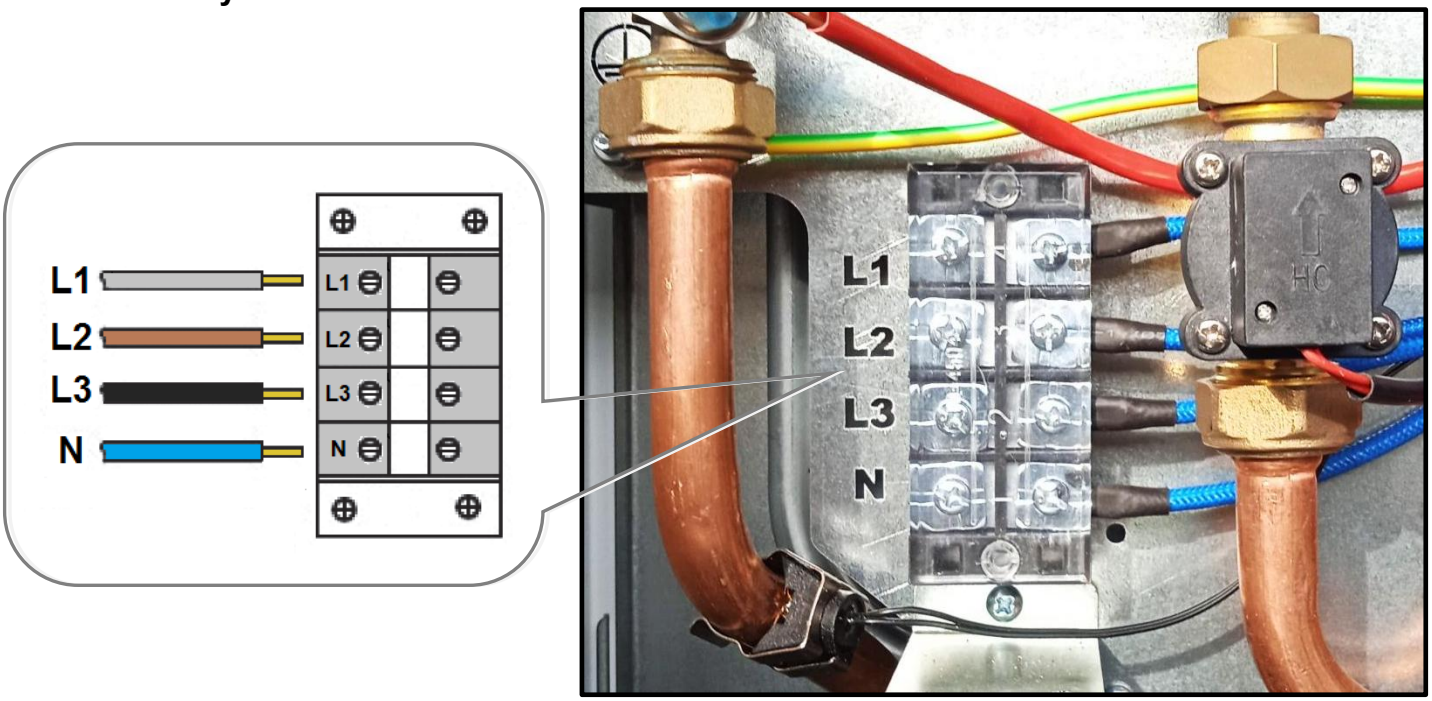

Рис. 14 Трёхфазное подключение

- Подключение электрокотла к сети электроснабжения переменного тока ~ 380 В. следует проводить через ВРУ (вводное распределительное устройство), включающее в себя вводной автоматический трёхполюсный выключатель и трёхфазное устройство защитного отключения (УЗО). Автоматический выключатель выбирается по току нагрузки через фазу (См. Табл. 7).

Не подключайте к источнику электропитания электрокотла (автоматическому выключателю) другие приёмники (потребители) электрической энергии.

- Электрокотёл имеет встроенную функции плавного (ступенчато - модулирующего) повышения мощности при пуске, что позволяет избежать резкого повышения тока и скачков напряжения в электрической сети при его включении.
  Плавное повышение мощности электрокотла заключается в последовательном автоматическом подключении отдельных нагревательных элементов блок-ТЭНа к электросети.

- В случае возникновения перебоев в электроснабжении электрокотел выключится. При возобновлении подачи электроэнергии электрокотел автоматически включится без потери ранее установленных значений рабочих параметров. Если после возобновления подачи электроэнергии котел не начнет работать, обратитесь в специализированную сервисную организацию.

2. **Подключение электрокотла к однофазной сети электроснабжения переменного тока ~ 230 В.** Выполняется двухжильным (без заземляющего провода) или трёхжильным (с заземляющим проводом) кабелем с медными жилами определённого сечения (См. Табл. 7). Выбор кабеля зависит от применяемой в схеме электроснабжения системы заземления (Глава 1.7 ПУЭ)

ВНИМАНИЕ! *В независимости от схемы электроснабжения к корпусу электрокотла в обязательном порядке необходимо подключить заземление.*

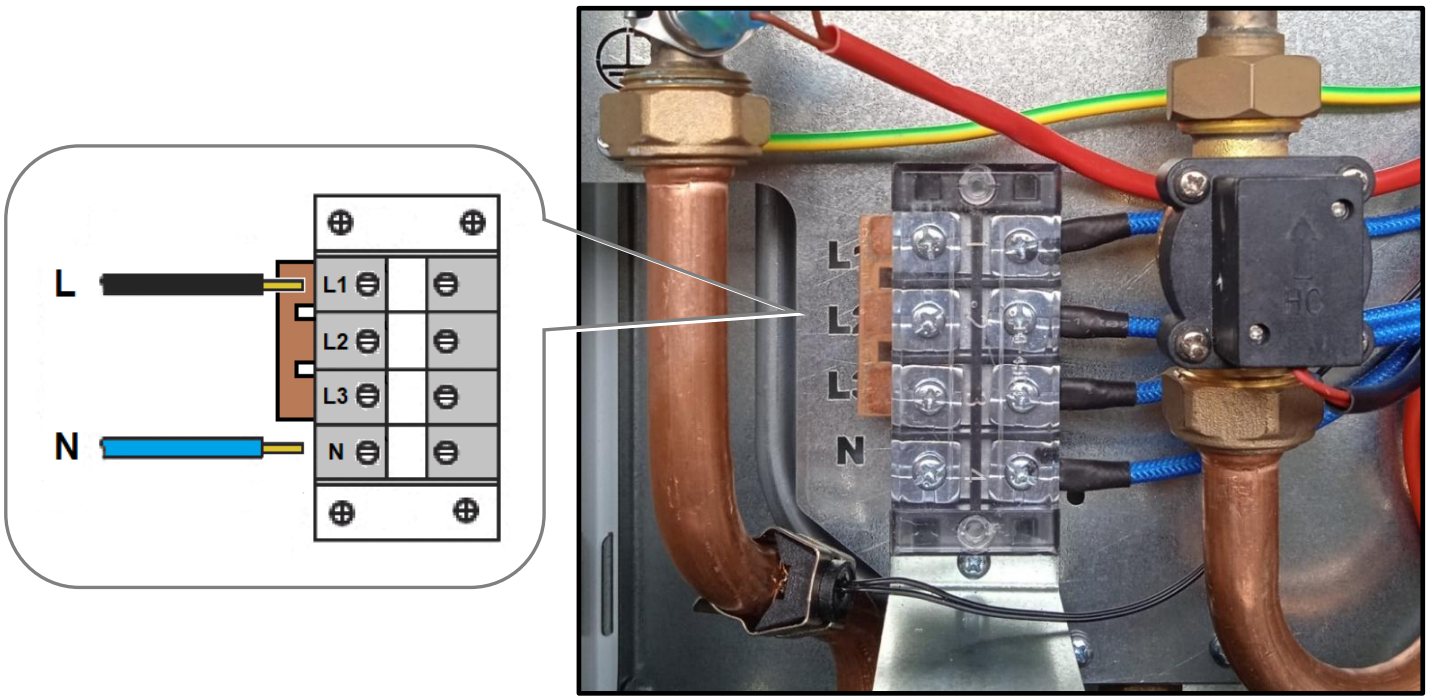

Рис. 15 Однофазное подключение

- Подключение электрокотла к сети электроснабжения переменного тока 230 В. следует проводить через дифференциальный автоматический выключатель, совмещающий в себе функции автоматического выключателя (АВ) и устройства защитного отключения (УЗО). Дифференциальный автоматический выключатель выбирается по току нагрузки (См. Табл. 7). Для подключения однофазного котла к однофазной сети переменного тока 230 В необходимо подключать фазный провод к клемме **L1**, а нулевой провод (нейтраль) к клемме **N**.

3. **Подключение однофазного электрокотла к трёхфазной сети переменного тока ~ 380 В.** При производстве электрокотлов мощностью 4, 6 и 9 кВт между клеммами **L1**, **L2** и **L3** устанавливается перемычка.

Для подключения однофазного котла к трёхфазной сети необходимо удалить перемычку на клеммной колодке и руководствоваться инструкцией по подключению для трёхфазной сети (см. Раздел 10.5 пункт 1 данного руководства), а также изменить значение параметра Lo с 08 (по умолчанию) на значение 12 (см. раздел 9.15 Параметры работы котла, Табл. 5).

10.6 Схемы подсоединения блок - ТЭНа к сетям электроснабжения

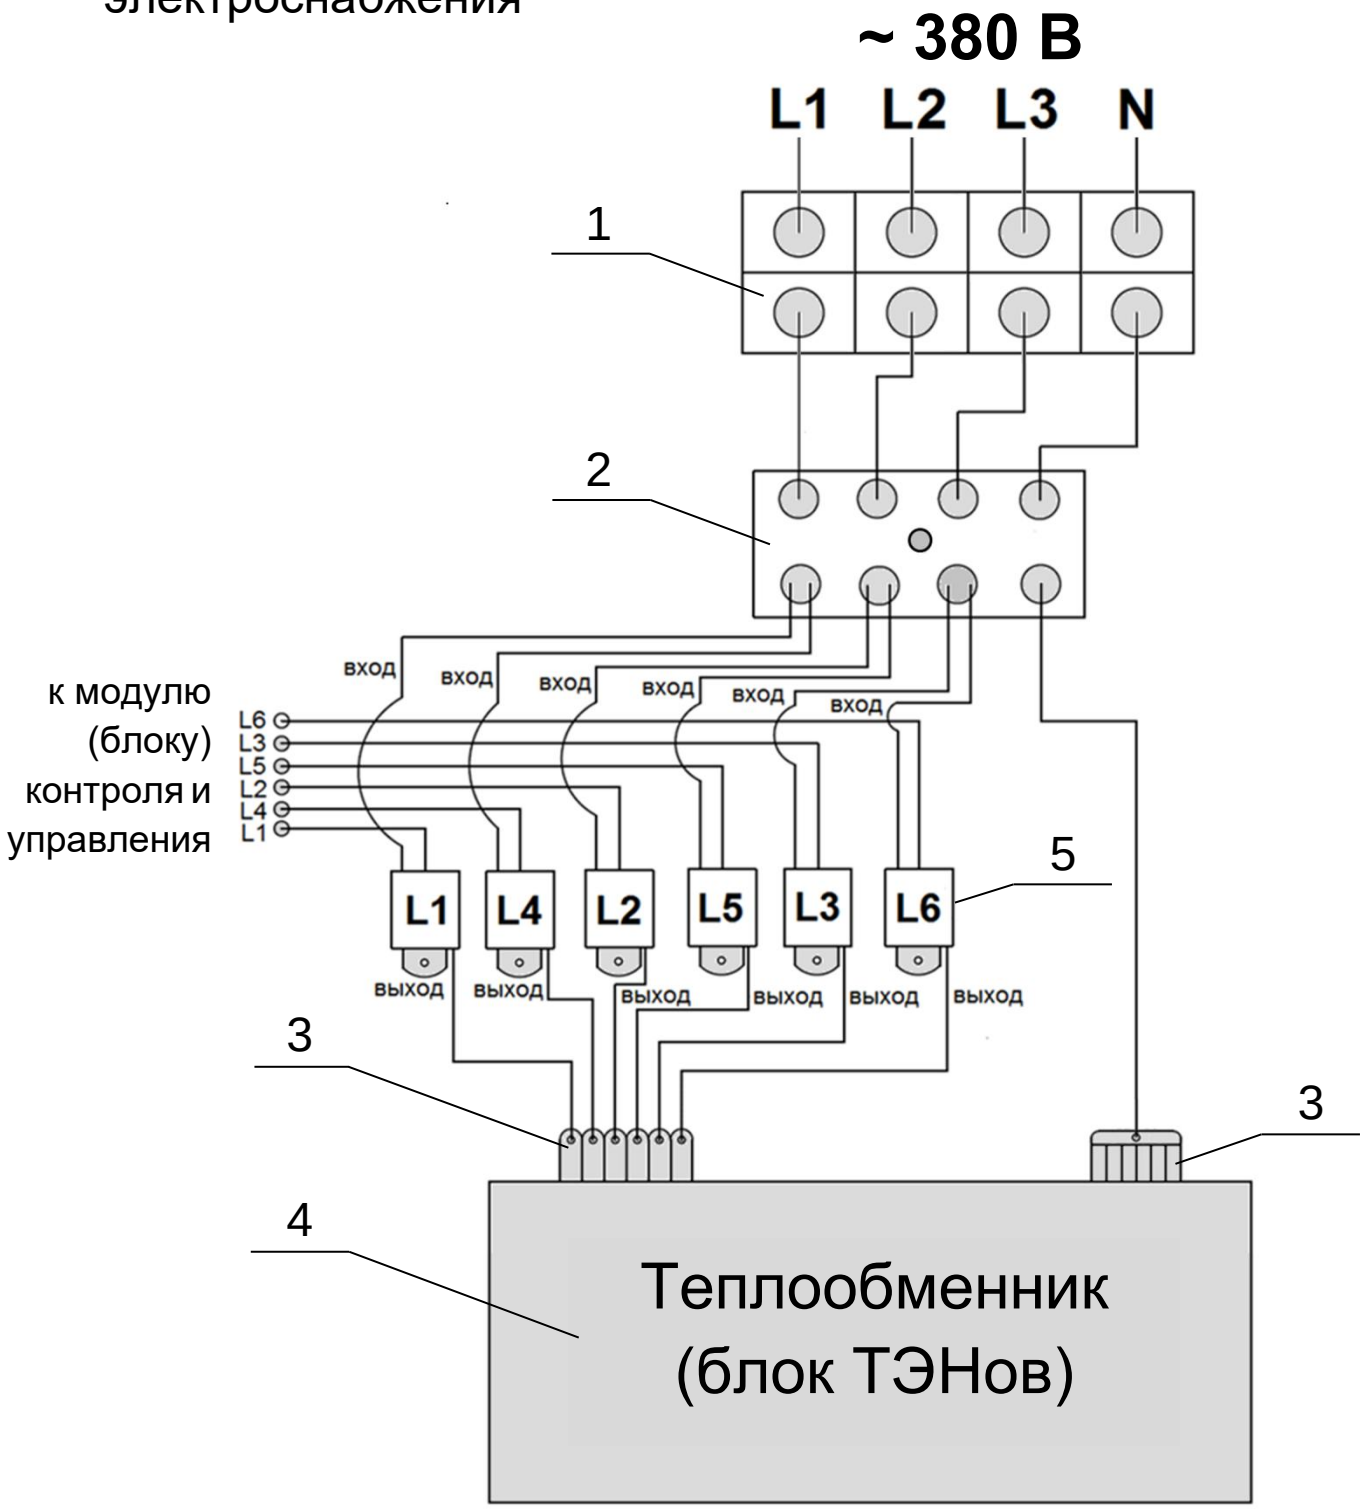

1	Блок зажимов БЗН 4,5 кв. мм, 45А, 4 пары (клеммная колодка)
2	Термостат механический, защитный, силовой, трёхфазный, несамовозвратный, 130˚С, 400В, 50А (датчик перегрева теплообменника)
3	Контакты ТЭНов
4	Теплообменник (блок ТЭНов)
5	Симистор (триак) - симметричный триодный (двунаправленный) тиристор (тринистор), 800 В, 40А

Рис. 16

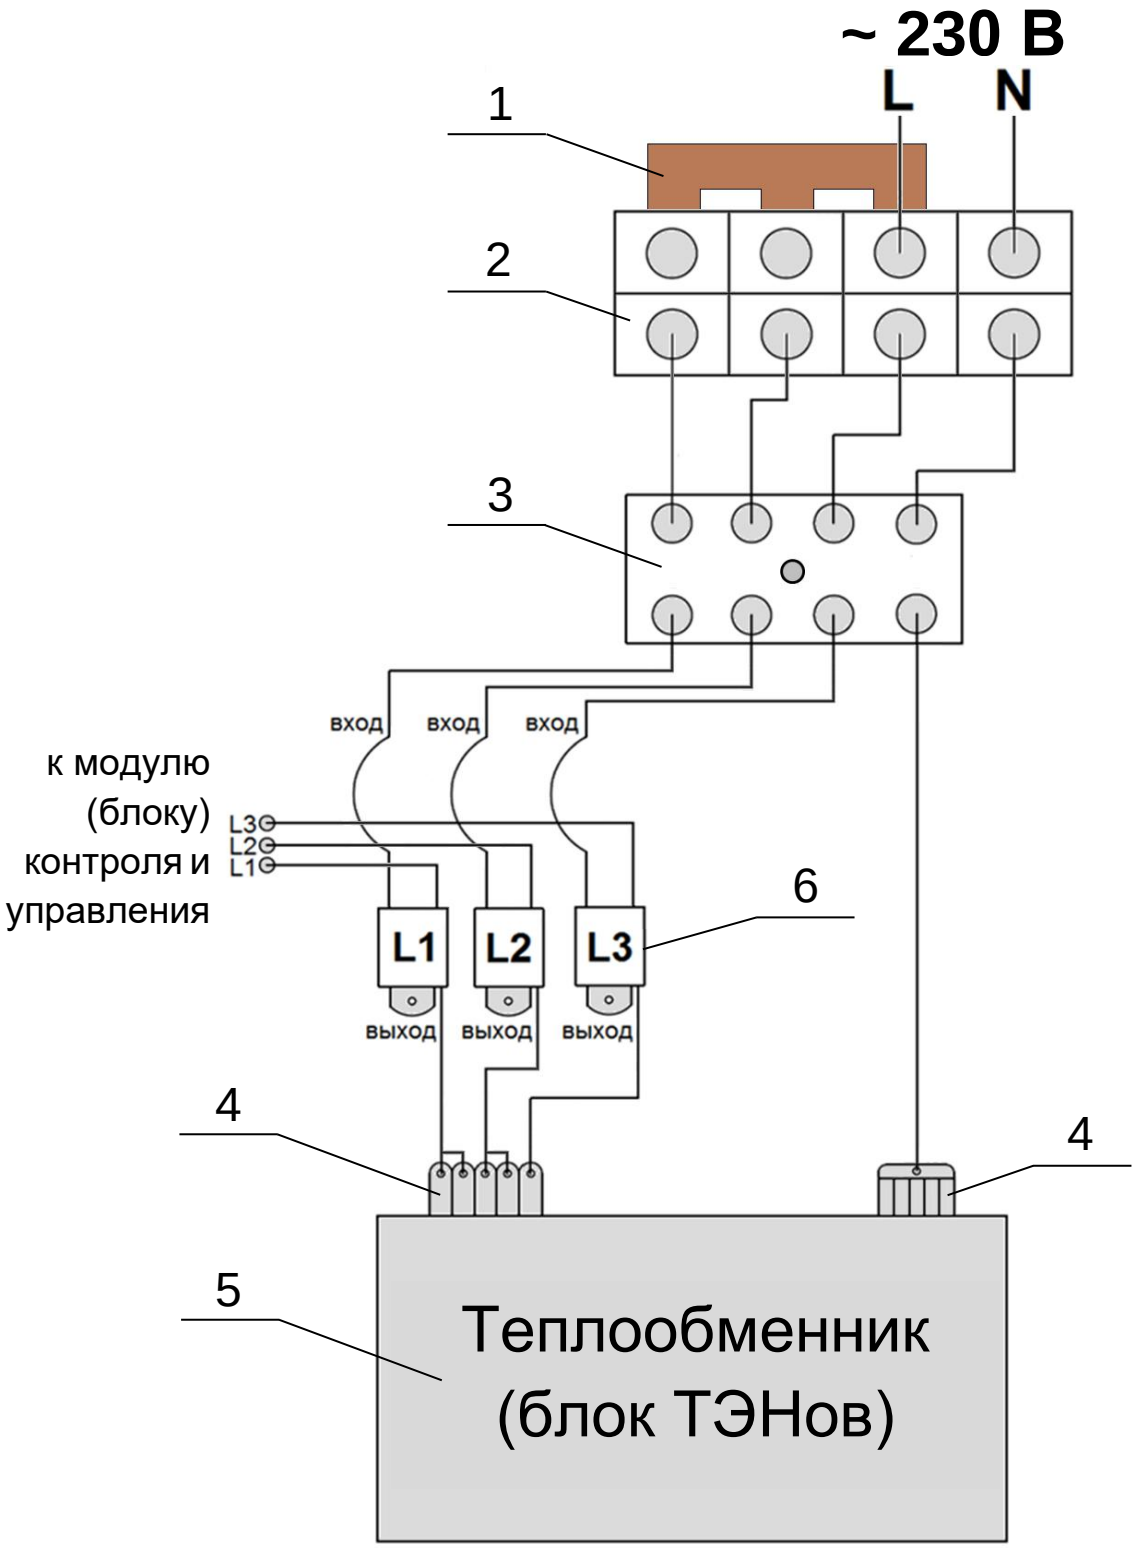

1	Е-образная перемычка
2	Блок зажимов БЗН 4,5 кв. мм, 45А, 4 пары (клеммная колодка)
3	Термостат механический, защитный, силовой, трёхфазный, несамовозвратный, 130˚С, 400В, 50А (датчик перегрева теплообменника)
4	Контакты ТЭНов
5	Теплообменник (блок ТЭНов)
6	Симистор (триак) - симметричный триодный (двунаправленный) тиристор (тринистор), 800 В, 40А

Рис. 17

10.7 Подключение электрокотла к трубопроводам системы отопления (СО) и холодного водоснабжения (ХВС).

10.7.1 Общие указания

- К месту установки электрокотла **должны** быть предусмотрен подвод водопровода ХВС для заполнения контура СО и его подпитки при необходимости.
- Давление воды **должно** соответствовать ТХ электрокотла (См. Табл. 1).
- Подключение электрокотла к контуру отопления **необходимо** производить трубами или гибкими шлангами, имеющими необходимые прочностные характеристики при долговременном воздействии на них теплоносителя при заданных величинах давления и температуры.
- Длина гибкого шланга **должна** быть не более 2,5 м. Трубы отопления подключают к патрубкам котла, с которых предварительно необходимо снять транспортные, защитные заглушки.

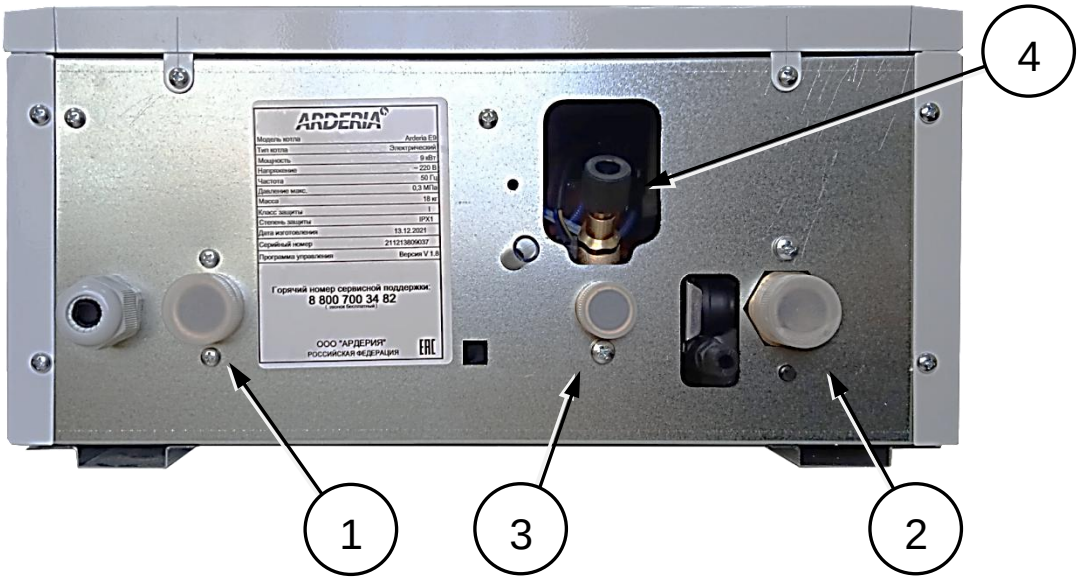

Рис. 18 Патрубки присоединения электрокотла к трубам

1. выход ОВ из электрокотла «подача»;

2. вход ОВ в электрокотёл «обратка»;

3. вход ХВС в электрокотёл;

4. кран подпитки

- Для осуществления ТО электрокотла, **рекомендуется** перед присоединительными патрубками котла установить запорные краны, которые **должны** быть расположены так, чтобы их поворотные ручки были доступны (См. Рис. 19).
- Габаритные размеры присоединительных патрубков электрокотла указаны в таблице с ТХ (См. Табл. 1).
- После подключения электрокотла к трубам, заполнения системы отопления теплоносителями подаче холодной хозяйственной воды (ХВС) к электрокотлу **необходимо** проверить герметичность мест соединений.
- Во избежание повреждений не прикладывайте чрезмерных усилий при затяжке.
- Также **рекомендуется** осмотреть места соединения труб водяной арматуры в самом электрокотле, так как возможно нарушение их герметичности из-за причин стороннего характера (несоблюдения условий транспортировки и/или хранения).

- Трубы СО **должны** проходить через внутренние отапливаемые помещения, в ином случае при использовании ОВ в качестве теплоносителя возможно её замерзание при отрицательной температуре окружающего воздуха.
- При необходимости **рекомендуется** теплоизолировать трубы СО, не несущие функцию теплоотдачи, а также водопроводные трубы системы ХВС.

10.7.2 Монтаж трубопроводов системы отопления

- Трубопроводы систем внутреннего теплоснабжения следует предусматривать из стальных, медных, латунных, полимерных (в том числе металлополимерных) труб, разрешённых к применению в строительстве.
- **Настоятельно рекомендуется** на обратном трубопроводе СО, на входе ОВ в электрокотёл установить косой сетчатый фильтр для очистки ОВ от нежелательных примесей и отложений (См. Рис. 19). Рекомендуется устанавливать фильтр с сеткой (фильтрующим элементом), у которой размеры ячеек 300-500 микрон.

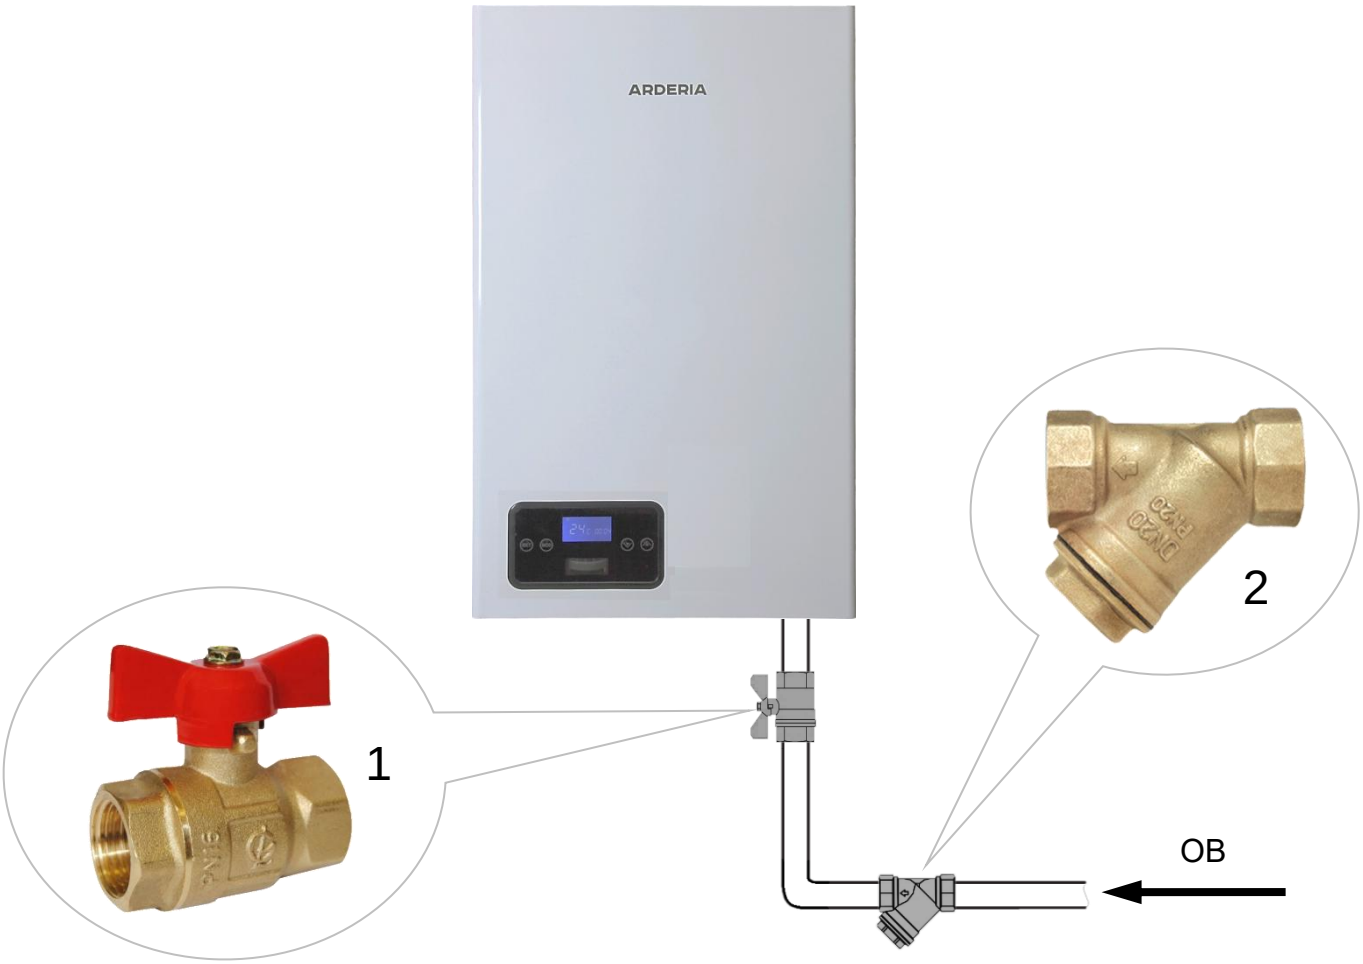

Рис. 19 Монтаж труб системы отопления
1. запорный кран;
2. косой фильтр «грязевик»

- Диаметры труб СО определяются проектом, поэтому диаметры патрубков электрокотла, к которым присоединяют трубы СО не являются основанием для выбора диаметра труб СО. В случае отсутствия проекта **рекомендуется** монтировать СО трубами диаметром не менее диаметров патрубков электрокотла.

10.7.3 Монтаж труб холодного водоснабжения

- К электрокотлу, для заполнения контура системы отопления и его подпитки при необходимости, подводятся трубы ХВС местной системы водоснабжения (от местного водопровода или системы индивидуального водоснабжения).
- При низком входном давлении ХВС **рекомендуется** установить повысительный насос или станцию повышения давления (гидрофор).

10.8 Рабочие характеристики циркуляционного насоса электрокотла Arderia

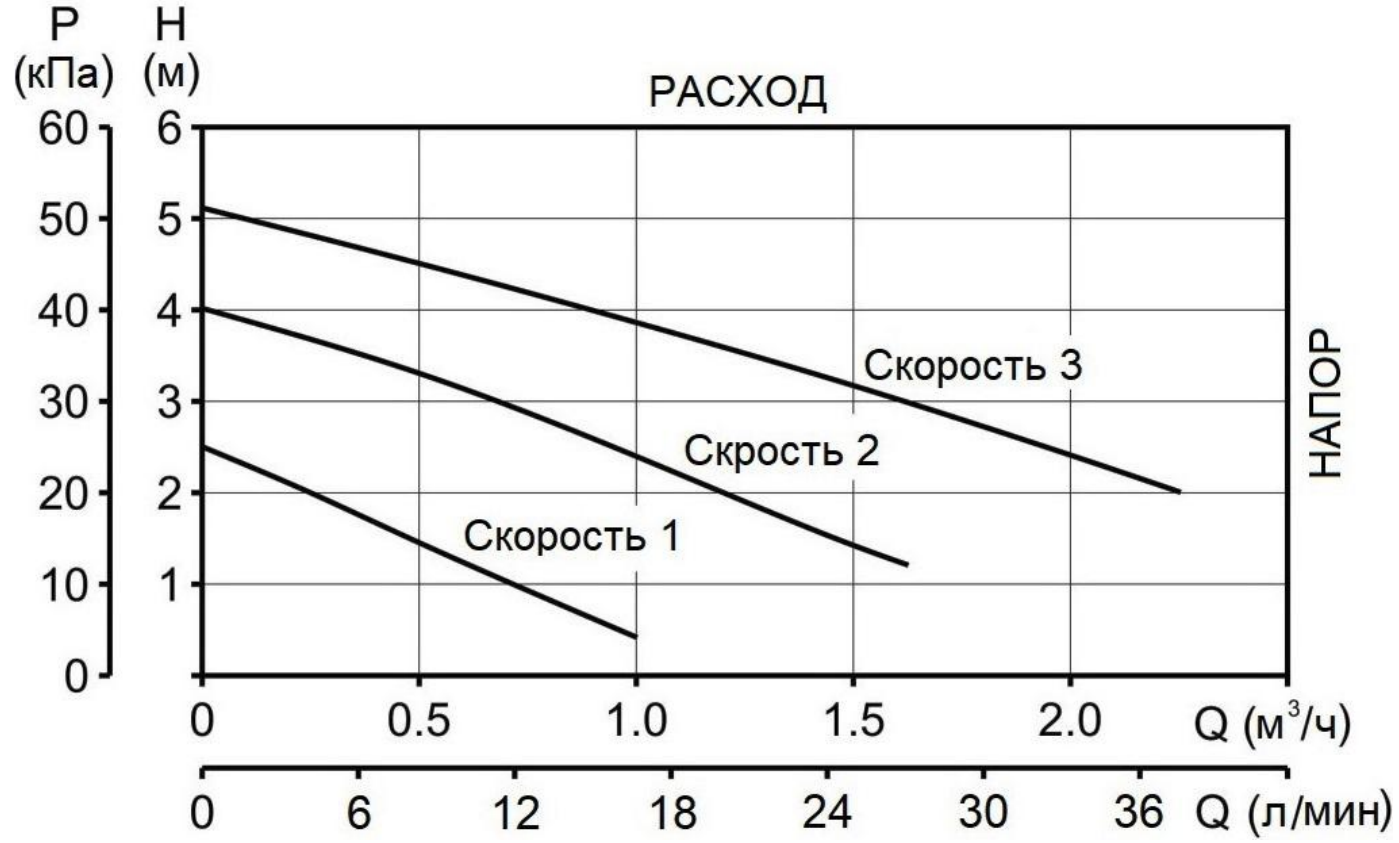

Рис. 20 Напорно-расходные кривые циркуляционного насоса электрокотла.

- Переключатель скоростей циркуляционного насоса позволяет адаптировать производительность насоса к условиям конкретной системы отопления.

ВНИМАНИЕ! *С завода установлена скорость – 3. Изменять скорость* ***не рекомендуется.***

11. Заполнение системы отопления теплоносителем

11.1 Общие указания

- Перед началом эксплуатации электрокотёл и СО **необходимо** заполнить теплоносителем и поднять в них давление до 0,13 – 0,15 МПа.
- Для систем отопления в качестве теплоносителя следует применять, как правило, воду (ОВ).
- ОВ **должна** соответствовать следующим требованиям:
  - водородный показатель pH 6-9;
  - содержание солей жёсткости не более 5 мг- экв/л;
  - содержание железа не более 0,3 мг/л;
- **Не допускается** наличие в ОВ каких-либо сторонних примесей.
- Заполнять СО теплоносителем **рекомендуется** с помощью насоса для опрессовки СО.
- Для повышения давления в СО и в электрокотле установлен кран подпитки (См. Рис.17). При повышении давления в СО и в электрокотле с использованием крана подпитки **необходимо** соблюдать следующие условия:
  - давление подаваемой в электрокотёл холодной хозяйственной воды (ХВС) должно быть больше давления теплоносителя в СО и в электрокотле;
  - температура теплоносителя в электрокотле не должна превышать 30°С.
- Перед заполнением СО отопительной водой (ОВ) или каким-либо другим, альтернативным теплоносителем её **необходимо** промыть теплой водой под давлением для очистки от загрязнений (механических примесей, твёрдых частиц, нефтепродуктов, агрессивных веществ и т.п.).

11.2. Использование незамерзающих жидкостей (антифризов) для систем отопления

- Для предотвращения размораживания СО и электрокотла, в качестве теплоносителя **допускается** применять незамерзающие жидкости (антифризы), если они отвечают санитарно-гигиеническим требованиям.

ВНИМАНИЕ! Использование незамерзающих жидкостей (антифризов) в системах отопления и контуре отопления котла может снизить технические характеристики котла до 30%.

Использовать незамерзающие жидкости (антифризы) для СО, а также различные добавки и ингибиторы, не предназначенные для применения в отопительном оборудовании и несовместимые с материалами, использованными в конструкции электрокотла и отопительной системе, ЗАПРЕЩЕНО!

- Использование незамерзающих жидкостей (антифризов) возможно только в случае необходимости и при условии, что их производитель даёт гарантию, подтверждающую, что его продукция отвечает данному виду использования и не причинит вреда блоку ТЭНов электрокотла, другим комплектующим и материалам, использованным в конструкции электрокотла и отопительной системы.

- **Рекомендуется** в качестве альтернативных отопительной воде теплоносителей использовать незамерзающие жидкости на основе пропиленгликоля с температурой кристаллизации не ниже минус 30°С.

- Производитель электрокотлов «Arderia» **рекомендует** в качестве теплоносителя применять следующие незамерзающие жидкости:
  - «Thermagent – Eko»
  - «Тёплый Дом – Эко»

- При неукоснительном соблюдении рекомендаций и инструкций заводов производителей, указанные теплоносители обеспечивают работоспособность настенных электрокотлов и защиту теплообменников от размораживания.

При использовании в СО с электрокотлами ARDERIA вышеуказанных незамерзающих жидкостей (антифризов) производитель настоятельно рекомендует разбавлять их водой до температуры кристаллизации не ниже минус 15°С.

- В случае использования незамерзающих жидкостей (антифризов), не предназначенных для применения в отопительном оборудовании и несовместимых с материалами, использованными в конструкции электрокотла и отопительной системе, **производитель электрокотлов ARDERIA отставляет за собой право в одностороннем порядке отказать пользователю в выполнении взятых на себя гарантийных обязательств.**

ВНИМАНИЕ! Запрещается производить запуск котла и системы отопления при температуре теплоносителя и отапливаемых помещений ниже +1°С.

Перед запуском котла и СО, после остывания их ниже +1°С, необходимо организовать обогрев помещения установки электрокотла, а также самой СО и отапливаемых помещений. При достижении температуры теплоносителя и температуры в помещениях выше +1°С разрешается запуск котла в кратковременном режиме работы, в интервале времени 10 минут (1 минута работы, 1 минута простоя). При повышении температуры теплоносителя выше +10°С разрешается запуск котла в постоянный режим работы.

12. Подключение комнатного термостата

Изначально электрокотлы Arderia настроены на работу по температуре теплоносителя, но они могут работать в режиме отопления на нагрев теплоносителя, как по датчику температуры ОВ, так и по датчику температуры воздуха в отапливаемом помещении. Для перевода электрокотлов Arderia в режим работы по датчику температуры воздуха в отапливаемом помещении к плате управления котлом необходимо подключить выносной комнатный термостат.

ВНИМАНИЕ! *Комнатный термостат и электрический провод для его подключения к блоку (модулю) управления электрокотлом в комплектацию электрокотла не входят (опция) и приобретаются отдельно.*

Основные рекомендации при выборе и установке комнатного термостата.

К электрокотлам Arderia **разрешается** подключать любой двухпозиционный проводной термостат, работающий в релейном режиме «Вкл/Выкл», с беспотенциальными «сухими» контактами, то есть не имеющей напряжение на контактах (не подающий стороннее напряжение на электрокотёл).

Категорически запрещается подавать сетевое напряжение ~ 230 В на контакты платы управления электрокотла, предназначенные для подключения дополнительных устройств (комнатных термостатов). Подача сетевого напряжения на эти контакты приведёт к выходу из строя блока (модуля) управления электрокотлом.

- Термостат монтируют на стене, на высоте 1,2 – 1,5 м. от пола (См. Рис. 21).
- **Рекомендуемое** расстояние от термостата до котла не более 15 м (См. Рис. 21).
- Термостат **необходимо** устанавливать вдали от источников тепла.
- Термостат **не должен** подвергаться воздействия сквозняков и прямых солнечных лучей.

Комнатный термостат подключается к соответствующей клеммной колодке, закреплённой стационарно внутри корпуса электрокотла (См. Рис. 23), с помощью двухжильного кабеля. Полярность не имеет значения. Перед подключением необходимо удалить шунтирующую перемычку.

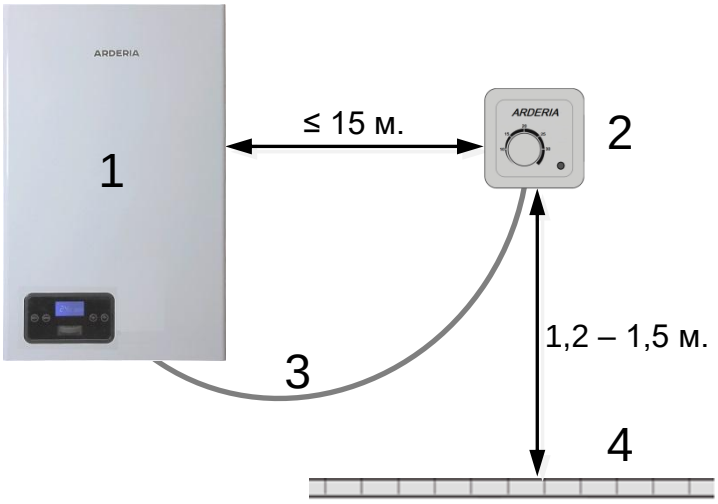

Рис. 21 Место установки комнатного термостата

1. электрокотёл;
2. комнатный термостат;
3. электрический провод;
4. пол.

ВНИМАНИЕ! *При установке комнатного термостата, при выборе его расположения (расстояния от электрокотла и высоты от пола) нужно ориентироваться на требования производителя устройства. Указанные расстояния являются рекомендуемыми и руководствоваться ими при установке комнатного термостата нужно только в том случае, если производитель в сопроводительной документации не указал никаких требований к его расположению.*

13. Подключение внешнего емкостного водонагревателя косвенного нагрева (бойлера)

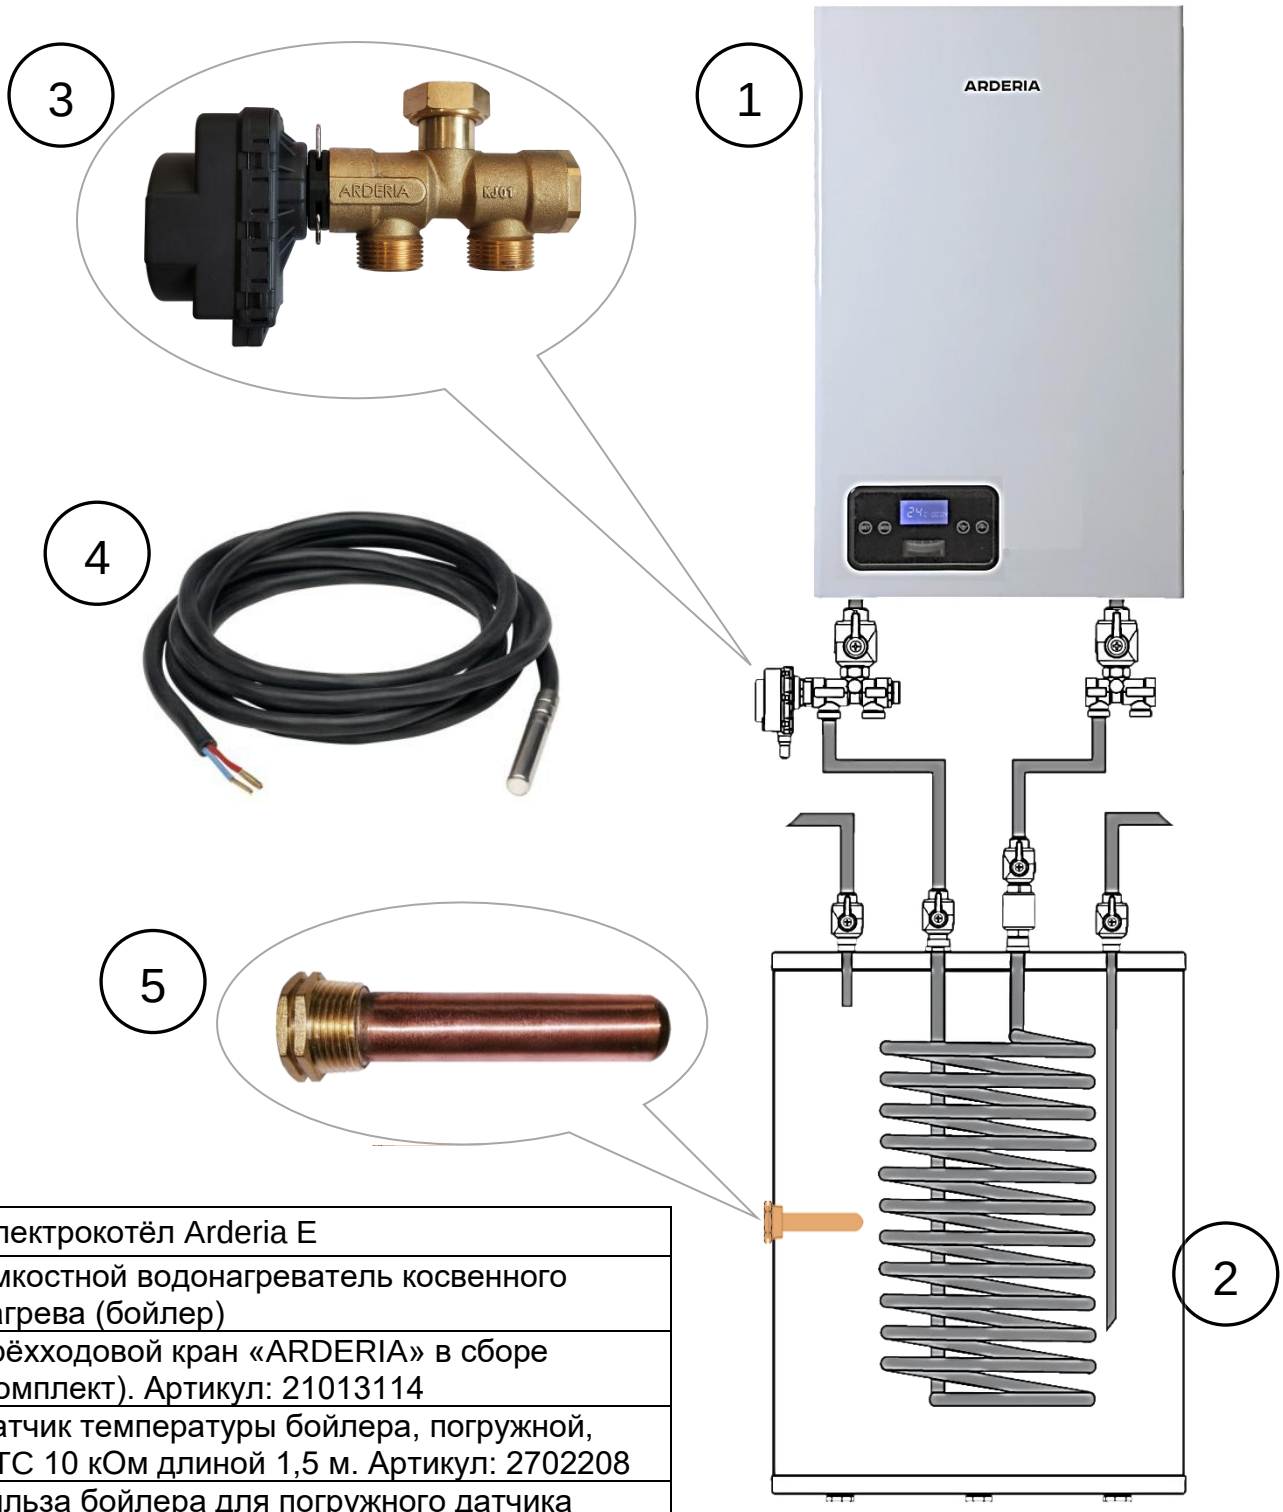

1	Электрокотёл Arderia E
2	Емкостной водонагреватель косвенного нагрева (бойлер)
3	Трёхходовой кран «ARDERIA» в сборе (комплект). Артикул: 21013114
4	Датчик температуры бойлера, погружной, NTC 10 кОм длиной 1,5 м. Артикул: 2702208
5	Гильза бойлера для погружного датчика температуры

Рис. 22 Принципиальная монтажная схема подключения электрокотла к емкостному водонагревателю косвенного нагрева (бойлеру)

ВНИМАНИЕ! *Трёхходовой клапан «ARDERIA» и датчик бойлера являются дополнительными опциями и в комплект поставки котла не входят, приобретаются отдельно.*

Электрокотёл Arderia E может работать в связке с емкостным водонагревателем косвенного нагрева (бойлером). Система управления котлом отслеживает нагрев бойлера используя информацию, полученную от погружного датчика температуры **4**. Электропривод трёхходового клапана «ARDERIA» **3** подключается к соответствующей клеммной колодке с зажимами, закреплённой стационарно внутри корпуса электрокотла
(См. Рис. 23).

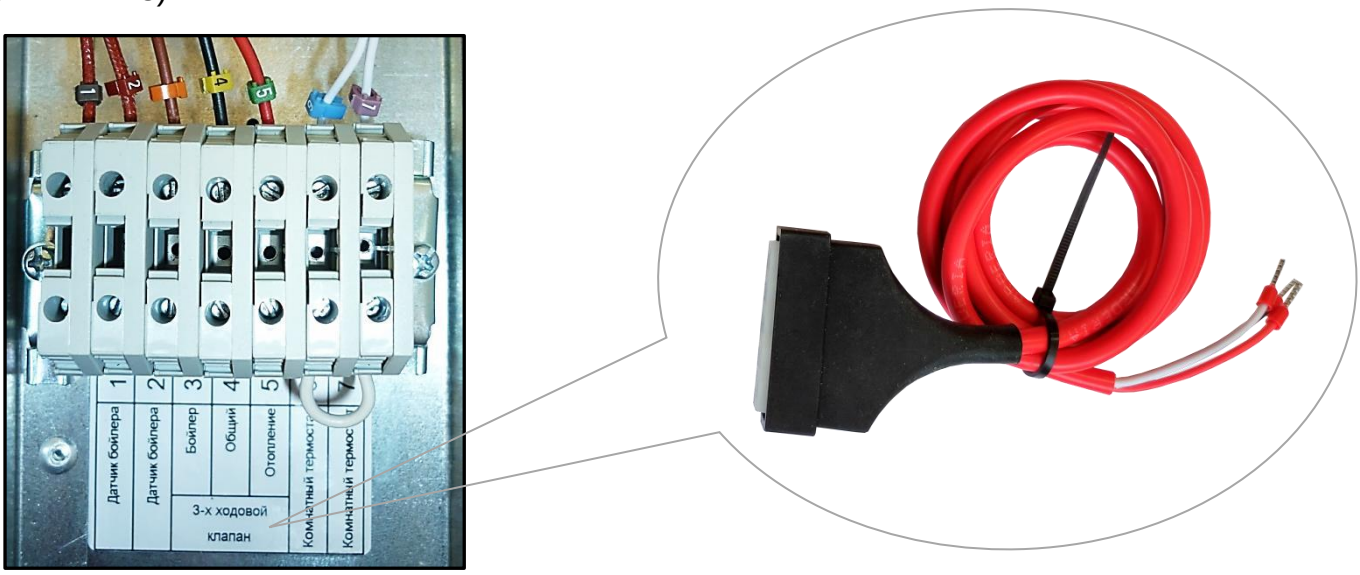

Рис.23 Подключение трёхходового клапана «ARDERIA» к клеммной колодке.

Электропривод трёхходового клапана «ARDERIA» **3** подключается к клеммной колодке с помощью присоединительного трёхжильного кабеля к соответствующим клеммам (См. Рис. 23). Более подробно порядок подключения трёхходового клапана «ARDERIA» к электрокотлу рассмотрен в техническом паспорте, который входит в комплект поставки изделия.
При монтаже бойлера в связке с электрокотлом Arderia E **необходимо** датчик бойлера (NTC 10 кОм длиной 1,5 м.) поместить в гильзу бойлера **5** (См. Рис. 22), а провода завести в электрокотёл и присоединить к соответствующим контактам клеммной колодки.

ВНИМАНИЕ! *Электокотлы Arderia E с присоединённым к ним внешним трёхходовым клапаном «ARDERIA» могут работать в связке с любыми емкостными водонагревателями косвенного нагрева (бойлерами), но при выборе емкостного водонагревателя косвенного нагрева (бойлера) необходимо* ***обязательно*** *соблюдать следующее условие.* ***Мощность теплообменника бойлера должна быть больше максимальной мощности электрокотла Arderia.***

ВНИМАНИЕ! *Нагрев хозяйственной воды в емкостном водонагревателе косвенного нагрева (бойлере), может занимать продолжительное время. Электрокотёл работает с приоритетом по ГВС, то есть при нагреве хозяйственной воды в бойлере отопление не работает. Поэтому для нагрева хозяйственной воды в бойлере в режиме «Зима», предусмотрен алгоритм работы при котором соблюдается очередность работы электрокотла на нагрев хозяйственной воды в бойлере и на отопление. Автоматика, в период, пока температура хозяйственной воды в бойлере не достигла значения установленного пользователем, каждые 40 мин. принудительно переводит трёхходовой клапан на отопление и 15 мин. греется контур отопления, а затем снова возвращает его на нагрев бойлера.*

ВНИМАНИЕ! *При работе электрокотла в режиме ГВС (нагрева бойлера) отключение нагрева происходит при перегреве горячей хозяйсвенной воды в бойлере относительно заданной температуры на 5°С. Последующее включение происходит при понижении температуры горячей хозяйсвенной воды в бойлере на 5°С относительно заданной.* ***Алгоритм работы не изменяемый, не зависит ни от какого параметра.***

ВНИМАНИЕ! *При работе в режиме ГВС (нагрева бойлера) электрокотёл котел выходит на полную мощность и работает так, пока температура датчика температуры ОВ (не путать с датчиком температуры бойлера) не станет равной 70°С. Включается модуляция (дискретное изменение) мощности электрокотла, то есть электрокотёл поддерживает температуру ОВ на этом значении. Именно этой температурой ОВ происходит нагрев горячей хозяйсвенной воды в бойлере. Но если даже на минимальной мощности все-таки происходит перегрев датчика температуры ОВ на 5°С выше 70°С, т. е. ОВ нагревается до температуры 75°С, то дальнейший её нагрев в режиме ГВС (нагрева бойлера) прекращается, насос продолжает работать. Когда датчик температуры ОВ остывает на 5°С ниже 70°С, т. е. температура ОВ понижается до 65°С, то её нагрев в режиме ГВС (нагрева бойлера) начинается снова.*
Алгоритм работы не изменяемый, не зависит ни от какого параметра.

Датчик **4**, контролирующий температуру нагрева хозяйственной воды в бойлере (датчик температуры бойлера), подключается к соответствующей клеммной колодке с зажимами на два контакта, закреплённой стационарно внутри корпуса электрокотла (См. Рис. 24). Полярность не имеет значения.

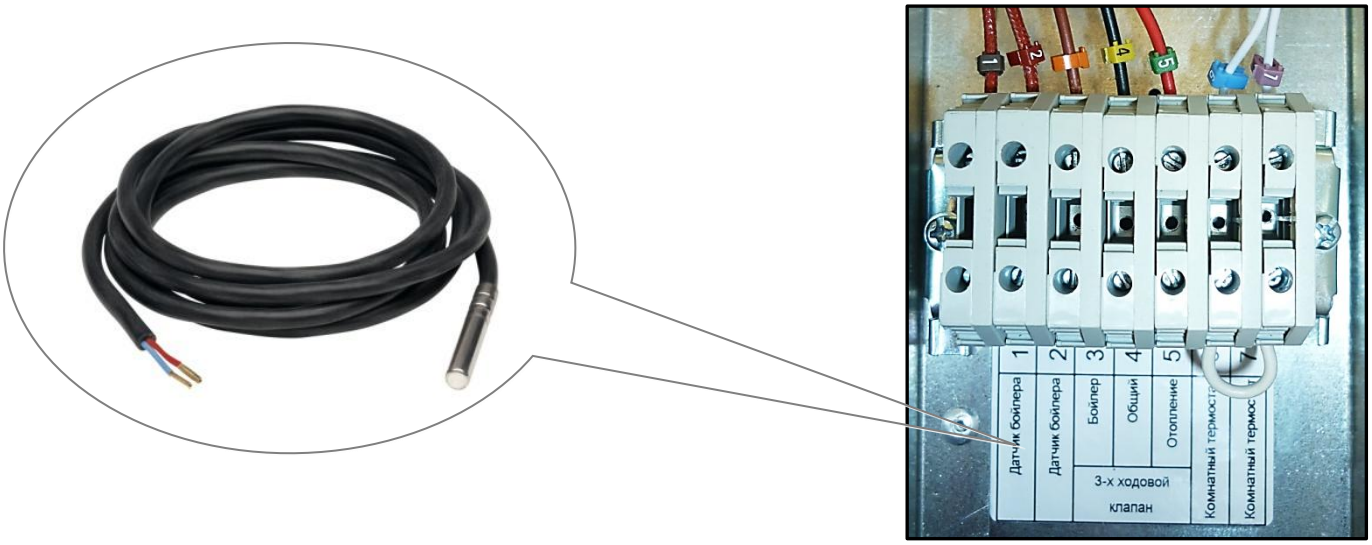

Рис.24 Подключение датчика температуры бойлера трёхходового клапана «ARDERIA» к клеммной колодке.

После того, как выполнены все необходимые действия по подключению емкостного водонагревателя косвенного нагрева (бойлера) к электрокотлу Arderia, **необходимо** в сервисном меню изменить параметры **CL** и **PC.**

CL – Конструктивный параметр. Режимы работы электрокотла.
По умолчанию – 01.
Меняем значение параметра с **01** на **02**

PC –Технологический параметр. Режимы работы электрокотла.
По умолчанию – 01.
Меняем значение параметра с **01** на **00**

На клеммной колодке для подключения трёхходового клапана во всех режимах работы электрокотла (в том числе и в режиме «OFF») всегда присутствует напряжение ~ 230 В. В целях предотвращения поражения электрическим током не прикасайтесь к ней руками. Перед началом любых работ с электрокотлом, его необходимо обесточить, то есть отключить от электросети.

14. Схема электрических соединений электрокотла Arderia

1	Модуль (блок) управления
2	Термостат перегрева
3	Циркуляционный насос
4	Симисторы (триаки)
5	Интерфейс электрокотла (панель управления электрокотлом)
6	Серводвигатель трёхходового крана (опция)
7	Комнатный выносной термостат (опция)
8	Датчик протока отопительной воды
9	Датчик (реле) минимального давления теплоносителя (ОВ) «Вкл/Выкл»
10	Датчик температуры ОВ накладной (на «обратке», вход в электрокотёл)
11	Датчик температуры ОВ накладной (на «подаче», выход из электрокотла)
12	Датчик по перегреву ОВ (предохранительный термостат)
13	Датчик температуры бойлера (опция)

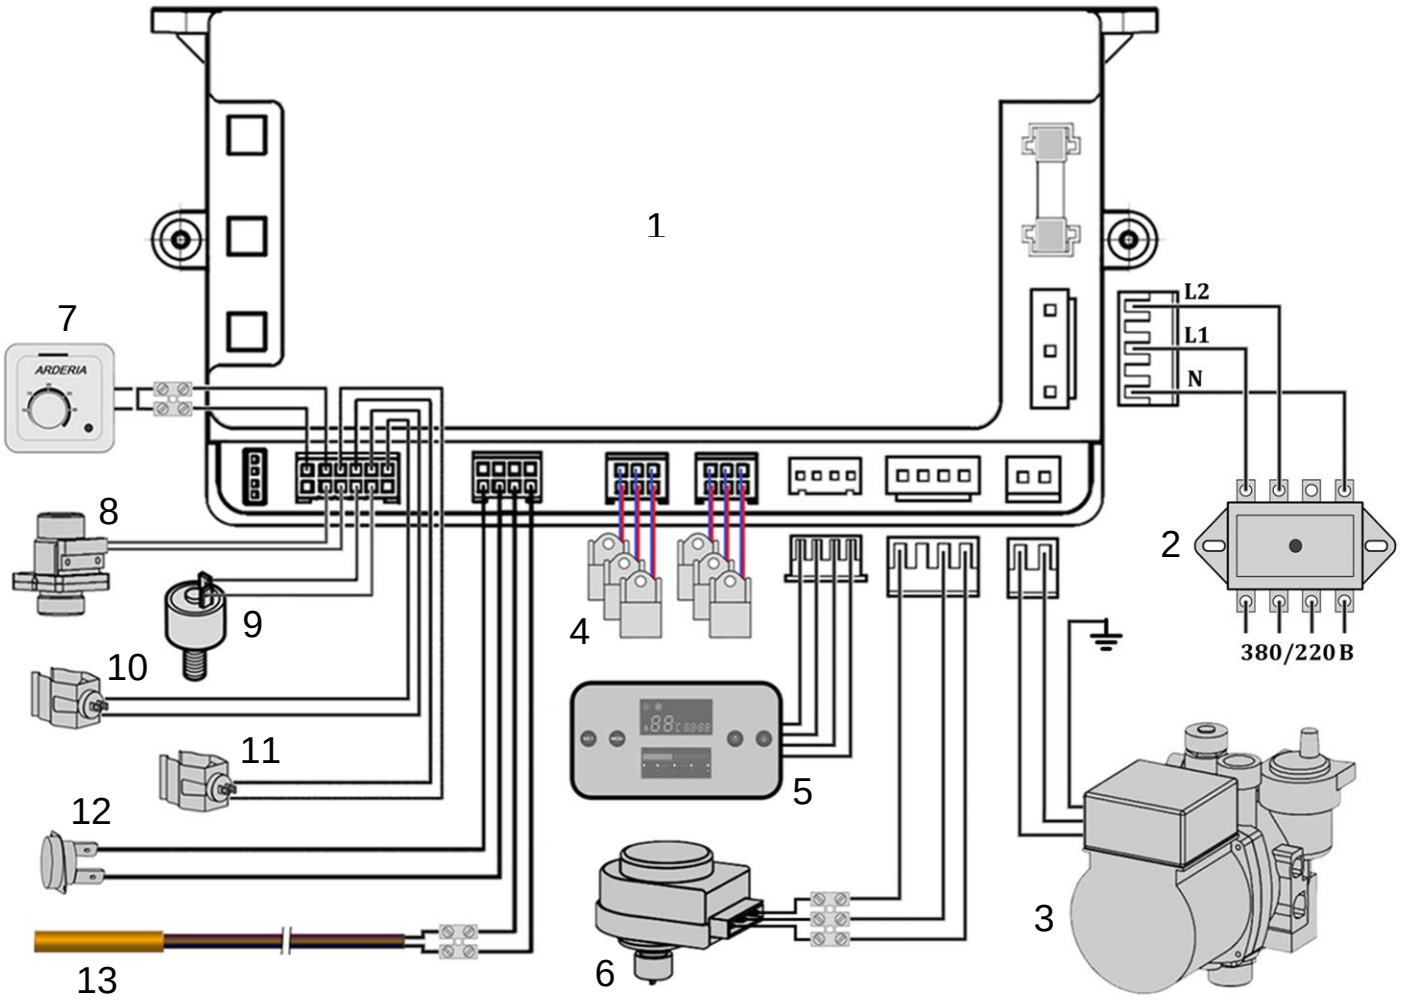

Рис.24 Принципиальная электрическая схема электрокотла Arderia

15. Инструкция по техническому обслуживанию электрокотла. Осмотр электрокотла. Уход за электрокотлом

15.1 Общие рекомендации по ТО электрокотла

Для обеспечения длительной и безотказной работы электрокотла Arderia и сохранения его рабочих характеристик **необходимо** регулярно проводить ТО (техническое обслуживание) электрокотла. Производитель **рекомендует** проводить ТО электрокотла Arderia не реже, чем один раз в год. **Осмотр электрокотла и уход за ним выполняются владельцем электрокотла.**

ТО электрокотла должно выполняться квалифицированным персоналом – специально подготовленными работниками, имеющими группу по электробезопасности не ниже 3-ей (работа с сетями до 1000 В, единоличное обслуживание, подключение и отключения электроустановок от сети), дающую право на проведение данного вида работ в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ или региона установки электрокотла.

ВНИМАНИЕ! *Работы, связанные с ТО электрокотла, не являются гарантийными обязательствами завода изготовителя и производятся за счёт владельца котла.*

15.2 Осмотр электрокотла

- Перед каждым включением электрокотла **необходимо** убедиться:
  - в отсутствии повреждений видимой части изоляции электропроводки;
  - в отсутствии легковоспламеняющихся веществ и предметов около электрокотла;
  - в отсутствии на видимых элементах оборудования трещин, сколов, вмятин;
  - в отсутствии протечек в СО и ХВС.

15.3 Уход за электрокотлом

- Электрокотёл следует содержать в чистоте, для чего **необходимо** регулярно удалять пыль с его поверхности, а также протирать наружные панели электрокотла, сначала влажной, а затем сухой тряпкой.
- В случае значительного загрязнения поверхности электрокотла, **необходимо** сначала удалить грязь мокрой тряпкой, смоченной нейтральным моющим средством, а затем протереть сухой тряпкой.

Для очистки поверхности и наружных панелей электрокотла применять моющие средства, содержащие абразивные частицы, а также органические растворители (бензин, ацетон и т.п.) ЗАПРЕЩЕНО!

Все действия по уходу за электрокотлом нужно выполнять только после его отключения от сети электроснабжения.
Не прикасайтесь к электрокотлу и электрическому кабелю, подключённым к источнику электроснабжения влажными руками. Не очищайте электрокотёл, подключённый к источнику электроснабжения влажной тряпкой или водой.
Перед началом любых работ с электрокотлом, его необходимо отключить его электропитание.

15.4 Техническое обслуживание (ТО) электрокотла

Операции по техническому обслуживанию электрокотла, связанные с его разборкой, необходимо выполнять только после отключения электрокотла от систем электроснабжения. Должны быть закрыты все запорные краны перед котлом.
При ТО электрокотла выполняются следующие работы:

- Проверка напряжения в сети электроснабжения и его параметры.
- Проверка целостность контура заземления и наличия заземления.
- Проверка на наличие паразитического потенциала на корпусе электрокотла.
- Проверка целостности проводки и коммутирующих устройств внутри электрокотла.
- Протяжка всех контактных соединений.
- Проверка циркуляционного насоса на предмет заклинивания и загрязнения.
- Проверка работоспособность датчиков, контактной системы и регуляторов температуры.
- Проверка герметичности гидравлической системы контура отопления электрокотла.
- Чистка фильтра-грязевика, установленного на входе в электрокотёл.
- Проверка и тестирование устройств безопасности:
  - предохранительного клапана сброса давления;
  - датчика минимального давления ОВ;
  - датчика перегрева теплообменника.

ВНИМАНИЕ! *Все устройства безопасности **должны** работать без сбоев.*

- Проверка давления в воздушной части РБ.

ВНИМАНИЕ! *Давление **должно** быть в диапазоне 0,1 - 0,12 МПа.*

- Проверка СО на предмет засорения.

ВНИМАНИЕ! ***Рекомендуется** при проведение ТО котла промыть и СО.*

- Проверка температуры нагрева и давление теплоносителя при работе электрокотла на отопление.

ВНИМАНИЕ! *Давление **должно** быть в диапазоне 0,13-0,15 МПа.*

- Проверка и тестирование воздухоотводчика.

ВНИМАНИЕ! *Заглушка на воздухоотводчике **должна** быть выкручена.*

- Проверка датчиков температуры ОВ на соответствие их показаний установленным температурам нагрева теплоносителя.

ВНИМАНИЕ! *В случае интенсивной работы электрокотла в помещении с большим содержанием пыли, проведение ТО электрокотла может потребоваться чаще, чем один раз в 12 месяцев. Внеочередную чистку также необходимо провести в случае, если в помещении установки электрокотла проводились строительные и/или ремонтные работы, связанные с интенсивным пылеобразованием.*

16. Правила хранения и транспортировки электрокотла

- Транспортирование и хранение электрокотла **должно** производиться в упаковке завода-изготовителя, предохраняющей от повреждений, попадания на электрокотел пыли и влаги (согласно манипуляционным знакам на упаковке).
- Транспортирование электрокотлов может осуществляться всеми видами транспорта, в соответствии с правилами, действующими для данного вида транспорта. При транспортировании **должна** быть исключена возможность самопроизвольного перемещения электрокотлов внутри транспортного средства.
- Электрокотел **должен** храниться и транспортироваться в упаковке только в положении, указанном на манипуляционных знаках.
- Электрокотлы **должны** храниться в закрытом помещении, в упаковке предприятия-изготовителя, в условиях исключающих возможность воздействия прямых солнечных лучей, влаги и резких колебаний температуры.
- Электрокотлы **должны** храниться при температуре окружающего воздуха в пределах от +1° до +40°С и относительной влажности воздуха не более 80%.
- Отверстия входных и выходных патрубков **должны** быть закрыты заглушками или пробками.
- Упаковка после ее использования по назначению подлежит утилизации.

17. Срок службы, демонтаж и утилизация электрокотла

При регулярном проведении технического обслуживания электрокотла Arderia, срок его службы составляет **не менее 10 лет со дня ввода в эксплуатацию**. По истечению данного срока пользователю следует обратиться в специализированную сервисную организацию для квалифицированного технического обследования электрокотла и принятия решения о возможности дальнейшей его эксплуатации. По завершении срока службы электрокотла и при невозможности его дальнейшей эксплуатации, а также по желанию пользователя из-за причин стороннего характера электрокотёл **необходимо** демонтировать, выполнив следующие операции:

- Отключить электрокотёл от источника электроэнергии.
- Перекрыть все запорные краны на трубопроводах системы отопления перед котлом.
- Слить теплоноситель из электрокотла.

ВНИМАНИЕ! *Если запорных кранов нет, то слить теплоноситель из всей СО.*

- Отсоединить от электрокотла трубопроводы системы отопления и подачи ХВС.
- Демонтировать котёл.

ВНИМАНИЕ! *Настенный электрокотёл является потенциально травмоопасным оборудованием, поэтому при демонтаже котла* ***необходимо*** *соблюдать меры безопасности.*

Электрокотёл и его упаковка состоят из материалов, пригодных к вторичному использованию. Демонтированный электрокотёл и упаковку рекомендуется сдать в специализированную организацию для утилизации и переработки отходов. Утилизация упаковки и электрокотла производится согласно требованиям, установленными законодательством РФ или администрацией региона установки электрокотла.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Просим вас сохранять гарантийный талон в течение всего гарантийного срока. При покупке котла покупатель должен проверить внешним осмотром отсутствие повреждений и его комплектность, получить гарантийный талон с отметкой и штампом организации-продавца о продаже, ознакомится с гарантийными обязательствами и поставить подпись в гарантийном талоне. При отсутствии в гарантийном талоне штампа организации продавца с отметкой даты продажи котла гарантийный срок исчисляется со дня его выпуска предприятием-изготовителем.

1. Условия предоставления и сохранения гарантии

Гарантия предоставляется на оборудование, в котором за время гарантийного срока эксплуатации был выявлен скрытый заводской дефект, при условии соблюдения всех правил, изложенных, как в настоящем гарантийном талоне, так и в руководстве по эксплуатации и инструкции по обслуживанию и монтажу оборудования.

Гарантия на оборудование распространяется и сохраняется при условии, что установка, подсоединение электрооборудования к электросети и ввод электрокотла в эксплуатацию был осуществлён квалифицированным персоналом – работником сервисной организации (авторизованной предприятием-изготовителем) или специализированной сервисной организации, имеющими разрешение на выполнение таких работ, либо специально подготовленными работниками, имеющими группу допуска по электробезопасности не ниже III гр. (работа с сетями до 1000 В, единоличное обслуживание, подключение и отключения электроустановок от сети), дающую право на проведение данного вида работ в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ или региона установки электрокотла.

Для предоставления предприятием-изготовителем гарантийных обязательств соблюдение следующих условий является обязательным:

— монтаж и ввод котла в эксплуатацию должны производиться с соблюдением с требованиями федеральных и локальных нормативных актов, регламентирующих установку электрического оборудования, а также требований настоящего руководства;

— монтаж, ввод котла в эксплуатацию и пусконаладочные работы должны производиться сервисными организациями, авторизированными предприятием-изготовителем на монтаж и/или гарантийное обслуживание, или специализированными сервисными организациями, имеющими разрешение на выполнение таких работ, либо специально подготовленными работниками, имеющими группу допуска по электробезопасности не ниже III гр. (работа с сетями до 1000 В, единоличное обслуживание, подключение и отключения электроустановок от сети);

— наличие отметки об установке котла в гарантийном талоне, с предоставлением данных удостоверения о группе допуска по электробезопасности;

— после 12 (двенадцати) месяцев с начала эксплуатации котла в течение 1-ого (одного) месяца необходимо произвести плановое техническое обслуживание котла авторизированным предприятием-изготовителем сервисной организацией с соответствующей отметкой в гарантийном талоне.

Факт приобретения оборудования и ввода его в эксплуатацию подтверждается соответствующими первичными документами:

— документом, подтверждающим факт оплаты и приобретения оборудования;

— отметками в гарантийном талоне о продаже и о вводе в эксплуатацию;

— копиями разрешающих документов, подтверждающих право на проведение указанного в них вида работ.

Все перечисленные документы должны быть заполнены.

2. Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу котла при наличии проектной документации на его установку и при соблюдении потребителем правил эксплуатации, технического обслуживания и хранения, установленных настоящим «Руководством по эксплуатации» (далее «Руководство»). На котел предоставляется гарантийный срок эксплуатации 24 (двадцать четыре) месяца с даты подключения оборудования к сети электроснабжения и пуска в эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть.

В течение данного гарантийного срока все работы по устранению выявленных дефектов, при условии соблюдения всех правил, изложенных, как в настоящем гарантийном талоне, так и в руководстве по эксплуатации и инструкциях по обслуживанию и монтажу оборудования, выполняются за счёт производителя оборудования, то есть для конечного пользователя бесплатно.

Работы по гарантийному ремонту выполняются бесплатно только авторизованными сервисными центрами (АСЦ) ARDERIA по месту установки оборудования. Расходные материалы (уплотнения, прокладки) по гарантии не меняются.

Контактные телефоны региональных сервисных организаций, являющихся авторизованными сервисными центрами компании ARDERIA, вы можете узнать в торгующей организации, где было приобретено оборудование или по телефону технической поддержки: ***8 (800) 700-34-82****, а также на сайте* ***www.arderia.ru*** *в разделе «Сервис», подраздел «Сервисные центры».*

При обнаружении недостатков в работе котла потребитель имеет право обратиться к продавцу с письменным требованием о ремонте котла. При этом к заявлению должны быть приложены оригиналы следующих документов:

— кассовый чек на приобретение котла;

— гарантийный талон;

— руководство по эксплуатации;

— технический акт, подтверждающий наличие недостатков с подробным описанием неисправностей;

— согласованный проект системы отопления, выполненный в соответствии с требованиями федеральных и локальных нормативных актов, регламентирующих установку электрического отопительного оборудования (заверенная копия);

— химический состав воды системы отопления или сертификат (заверенная копия) на антифриз.

Гарантийный срок на новые оригинальные запасные части, установленные на котел при гарантийном или платном ремонте, составляет 6 (шесть) месяцев с даты установки Потребителю, если иное не указано в паспорте на запасные части, при условии выполнения ремонта сервисными организациями, авторизированными, предприятием-изготовителем, на монтаж и/или гарантийное обслуживание.

Гарантийный срок на оборудование после замены запчастей не обновляется. По истечении гарантийного срока ремонт оборудования и замена запчастей производятся за счёт пользователя.

Обязательным условием нормального функционирования котла является использование устройства защитного отключения (УЗО), класса (типа) АС (УЗО).

При установке котла специалист сервисной организации в обязательном порядке вносит в гарантийный талон сведения о наличие и модели (УЗО), либо информацию об отсутствии УЗО. При этом возможный выход из строя котла по причине перегрузки электросети, не является гарантийным случаем и не может рассматриваться, как наличие недостатка в работе котла.

3. Рекомендации

Для обеспечения надёжной работы оборудования и для предотвращения выхода оборудования из строя, производитель рекомендует установить водяной фильтр-грязевик. Перед установкой и перед тем, как начать использовать оборудование ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.

Сохраняйте до конца гарантийного срока документы, подтверждающие факт оплаты и приобретения оборудования, акты всех ремонтов, а также любые документы, относящиеся к гарантийному ремонту, установке, монтажу и техническому обслуживанию электрокотла.

Использовать незамерзающие жидкости (антифризы), разрешается в случае необходимости и только, если производитель антифриза даёт гарантию, подтверждающую, что его продукция отвечает данному виду использования и не причинит вреда теплообменникам и другим комплектующим электрокотла.

При использовании антифриза следует строго выполнять рекомендации производителя антифриза. В случае поломки в гарантийный период оборудования, установленного в системе отопления с антифризом, сервисная организация обязана выслать в адрес предприятия-изготовителя:

- копию сертификата на антифриз;
- деталь, вышедшую из строя.

В случае использования незамерзающих жидкостей (антифризов) не предназначенных для применения в отопительном оборудовании и несовместимых с материалами, использованными в конструкции электрокотла и отопительной системе, производитель отставляет за собой право в одностороннем порядке отказать пользователю в выполнении взятых на себя гарантийных обязательств.

4. Отказ от гарантийных обязательств

Производитель оборудования имеет право в одностороннем порядке отказаться от выполнения взятых на себя гарантийных обязательств, в случаях:

- нарушения потребителем, торгующей или транспортной организацией правил хранения и транспортировки, указанных в руководстве по эксплуатации;
- нарушения потребителем правил установки, монтажа, эксплуатации и технического обслуживания оборудования, указанных в руководстве по эксплуатации, инструкциях по монтажу и техническому обслуживанию и в гарантийном талоне;
- отсутствия проекта на установку котла и проекта системы отопления;
- отсутствия заводской маркировочной таблички (шильда) на оборудовании.
- отсутствия гарантийного талона;
- отсутствия в гарантийном талоне отметки о подсоединении оборудования к электросети и вводе электрокотла в эксплуатацию, с данными удостоверения о группе допуска по электробезопасности;
- невыполнения потребителем технического обслуживания котла в установленный Руководством срок (не реже одного раза в год);
- самостоятельного ремонта, демонтажа, замены комплектующих и составных частей, повлекших нарушение работоспособности оборудования;
- проведения работ по монтажу, вводу в эксплуатацию и пуско-наладке оборудования лицами, не являющимися работниками авторизованной, предприятием-изготовителем, сервисной организации или специализированной сервисной организации, имеющими разрешение на выполнение таких работ, либо специально подготовленными работниками, имеющими группу допуска по электробезопасности не ниже III гр. (работа с сетями до 1000 В, единоличное обслуживание, подключение и отключения электроустановок);
- проведения работ по ремонту и техническому обслуживанию оборудования лицами, не являющимися работниками авторизованной предприятием-изготовителем сервисной организации или специализированной сервисной организации, имеющими разрешение на выполнение таких работ.
- установки на оборудования деталей, узлов и запчастей других производителей;
- повреждений оборудования, вызванных замерзанием воды;
- повреждений оборудования, вызванных попаданием внутрь оборудования посторонних предметов, веществ, жидкостей, животных и насекомых;
- повреждений оборудования, вызванных стихийными бедствиями, наводнением, пожаром или другими обстоятельствами непреодолимой силы;
- повреждения оборудования или ухудшения работы оборудования по причине образования накипи в деталях и узлах оборудования;
- эксплуатации котла с несогласованной по теплоотдаче системой отопления и теплоносителем;
- недопустимого разового или систематического изменения параметров сети электроснабжения;
- отсутствие заземления (зануления) электрооборудования;
- отсутствие устройства защитного отключения (УЗО), в схеме электроснабжения котла;
- наличие механических повреждений оборудования и / или использования оборудования не по назначению.

Производитель не несёт ответственности за любой возможный ущерб, нанесённый в результате несоблюдения требований изложенных, как гарантийном талоне, так и в руководстве по эксплуатации и инструкциях по монтажу и обслуживанию оборудования.

5. Заполняется торгующей организации при продаже

Модель оборудования: **Серийный номер:**

Данные торгующей организации

Название:

Адрес:

Телефон: М.П.

Ф.И.О. продавца:

Подпись продавца: Дата продажи:

Данные покупателя

Ф.И.О. покупателя:

Адрес:

Телефон:

Подтверждаю получение оборудования в полной комплектности и согласие с гарантийными условиями, претензий к внешнему виду оборудования не имею.

Подпись покупателя:_____

6. Заполняется организацией выполнившей подсоединение к электросети и ввод электрокотла в эксплуатацию

Название организации:

Адрес :

Телефон:

№ удостоверение / протокола Дата проверки:

Модель УЗО: класс (тип): М.П.

Uном, В: ; Iном, А: ; Iном.утечки, мА: ; Кол-во фаз:

Ф.И.О. специалиста:

Подпись специалиста: Дата:

7. Отметки о прохождении периодического сервисного обслуживания

№	Дата	Наименование АСЦ	Контактный телефон	Ф.И.О. специалиста	Подпись специалиста,

8. Отметки о прохождении гарантийного ремонта

Дата	Номер Акта	Наименование АСЦ	Контактный телефон	Ф.И.О. специалиста	Подпись специалиста

Для заметок

Уважаемый пользователь!

По вопросам монтажа, ввода оборудования в эксплуатацию и заключения договора на сервисное техническое обслуживание, рекомендуем вам обращаться в авторизованный сервисный центр (АСЦ) ARDERIA.

Перечень и адреса авторизированных предприятием изготовителем сервисных организаций в конкретном регионе вы можете узнать в торгующей организации, на сайте **www.arderia.ru** или по телефону **8 (800) 700-34-82**

Гарантийные работы выполняются только АСЦ ARDERIA по месту установки обслуживаемого оборудования. Если у вас возникли трудности с эксплуатацией оборудования или в общении с АСЦ ARDERIA, вы можете связаться с техническим отделом компании ARDERIA **по горячей линии** сервисной поддержки, по телефону **8 (800) 234-34-03** (звонок бесплатный).

ООО «Инженерный центр «Апрель», РФ, 385130, Республика Адыгея, м.р-н Тахтамукайский,
пгт. Энем, ул. Молодежная, д. 9/2, этаж 2, офис 1
тел.: 8 (495) 744-01-55 E-mail: info@arderia.ru www.arderia.ru